IMPORTANT MANUAL **Do Not Throw Away**

Poulan PRO

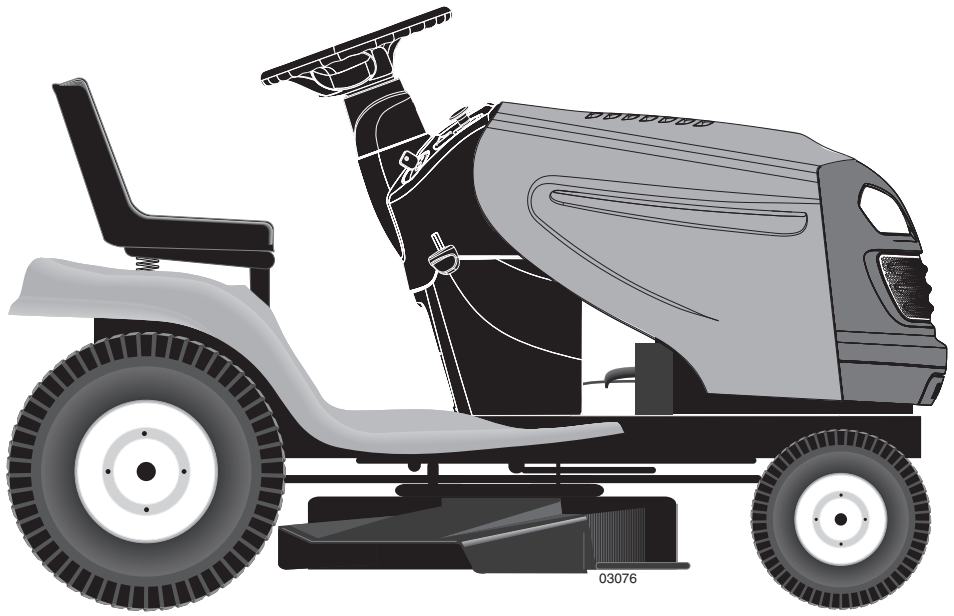

REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

XT195H46YT

LAWN TRACTOR

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

419765 Rev. 3 10.31.08 BAD

Printed in the U.S.A.

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73

DECALS

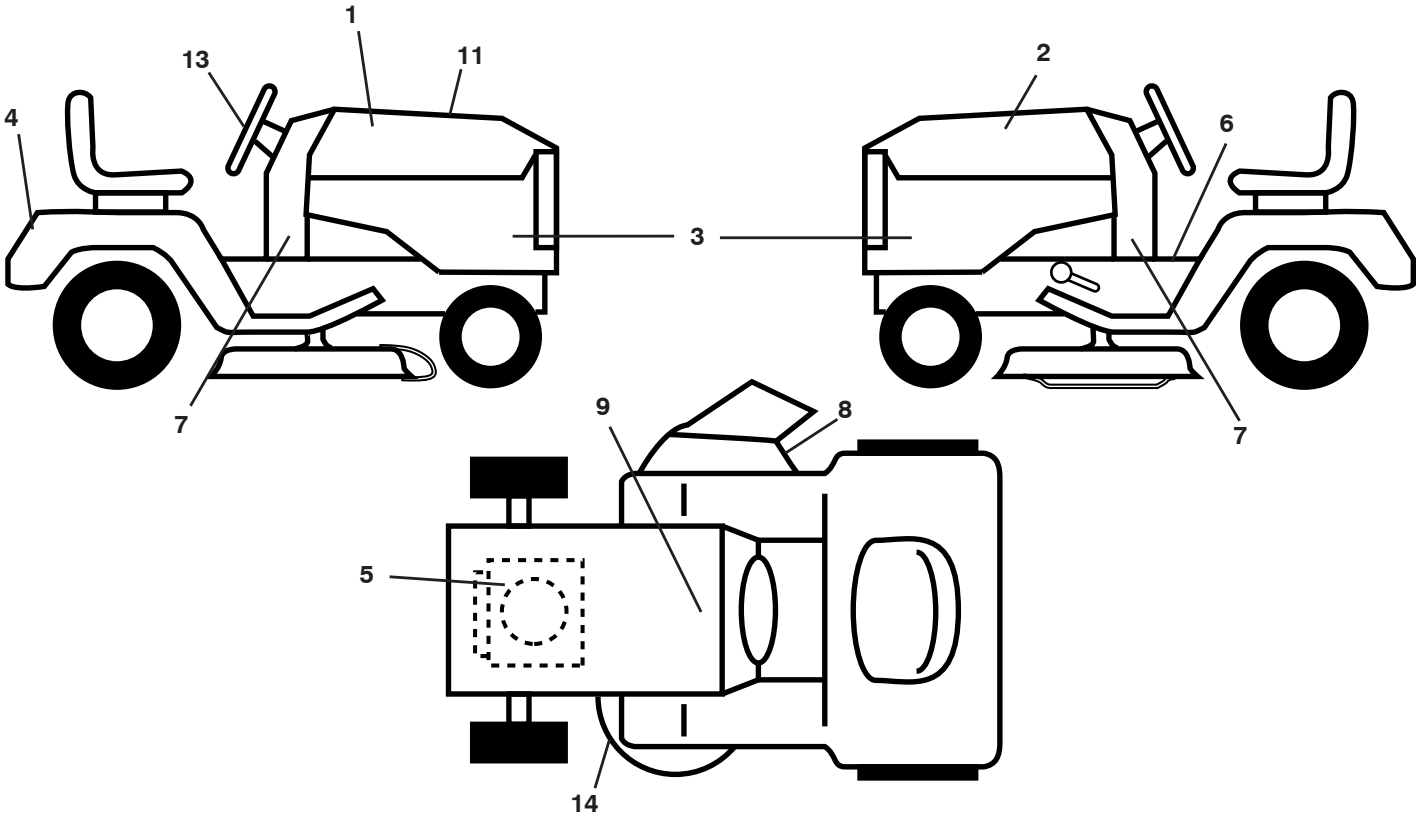

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	197538	Decal, Hood RH
2	197540	Decal, Hood LH
3	419771	Decal, Side Panel
4	196674	Decal, Fender
5	408834	Decal, Eng H.P.
6	411658	Decal, Fender Operator's
7	419778	Decal, Lower Dash
8	170563	Decal, Warning
9	145005	Decal, Battery Dnge/Poi
11	411630	Decal, Replacement
13	196673	Decal, Steering Wheel
14	160396	Decal, Mower Schematic
- -	166960	Decal, Bypass
- -	400981X428	Pad, Footrest Control
- -	193226X428	Pad, Footrest, LH
- -	419764	Manual, Operator's (Eng/French)
- -	419765	Manual, Parts (Eng/French)

WHEELS AND TIRES

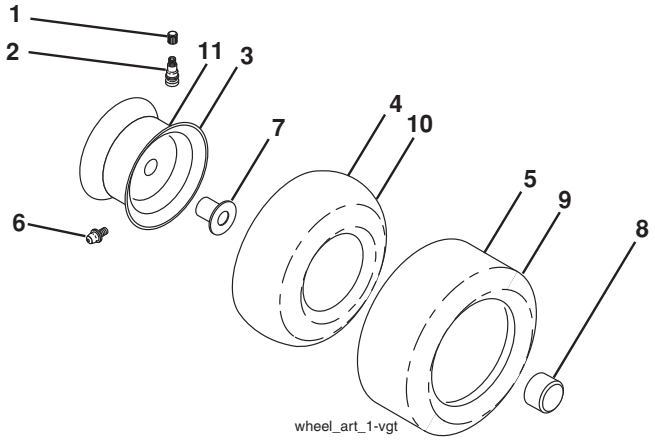

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Valve, Tire
2	65139	Stem, Valve
3	106732X624	Rim Assembly, Front
4	59904	Tube, Front
5	106222X	Tire, Front
6	278H	Fitting, Grease
7	9040H	Bearing, Flange
8	104757X428	Cap, Axle (Front Wheel Only)
9	106268X	Tire R 18 x 9.5-8 Turf Saver
- -	420531	Tire R 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Tube, Rear
11	106108X624	Rim Assembly, Rear
- -	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73

SCHEMATIC

SCH11

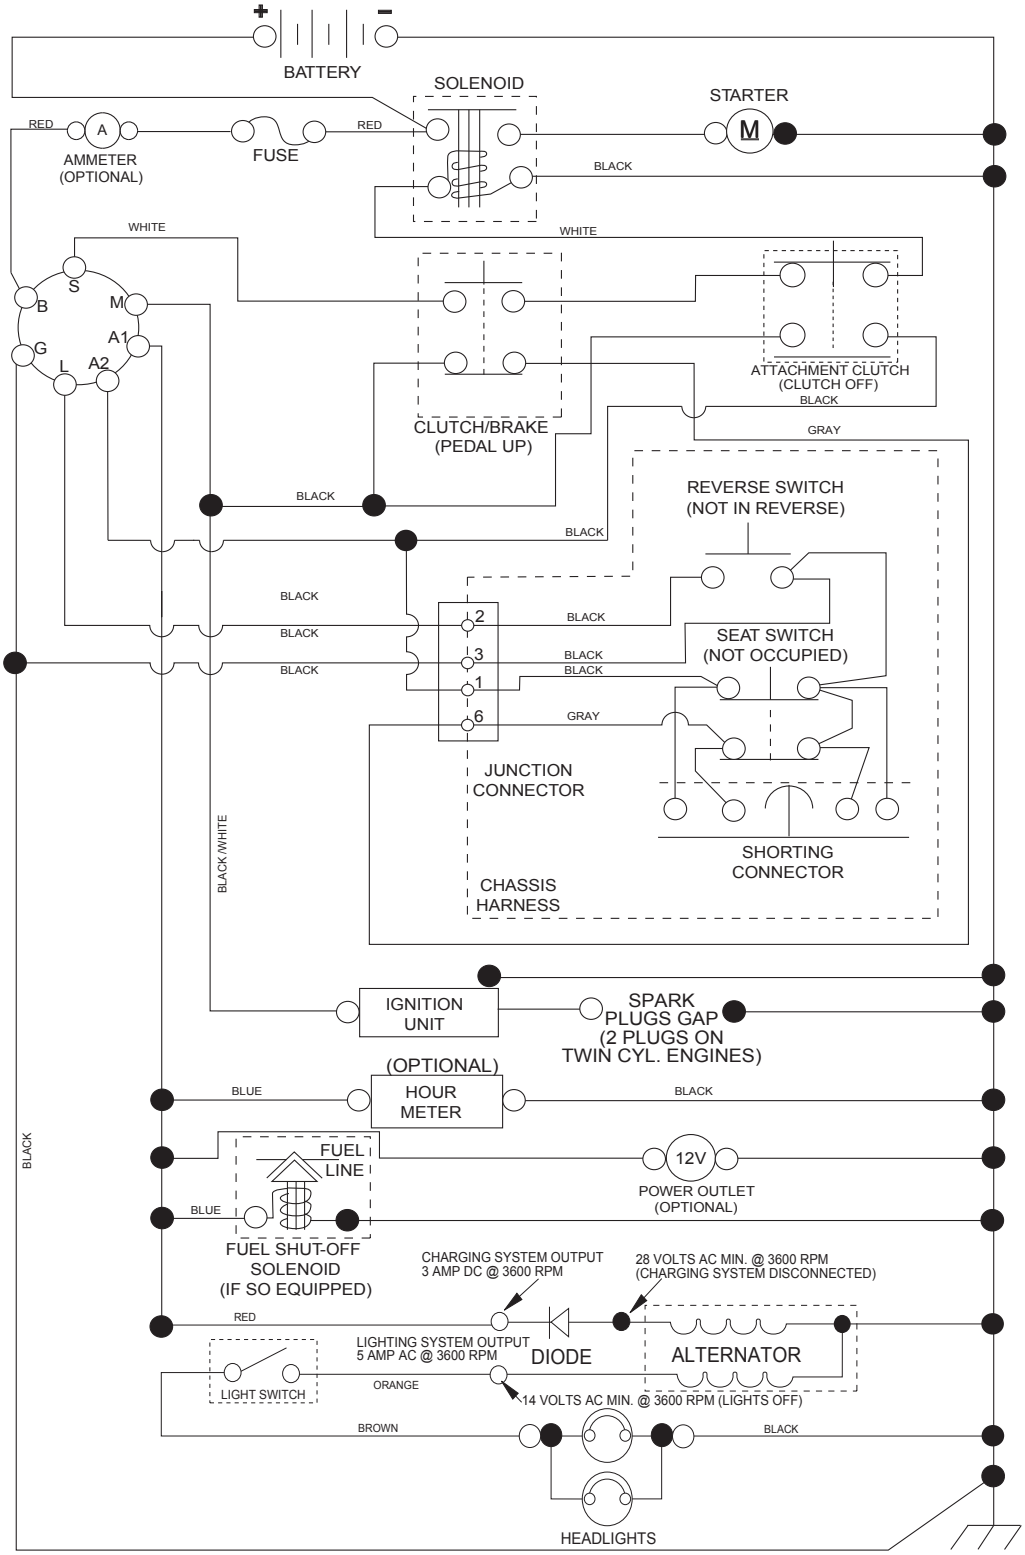

NOTE

YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.

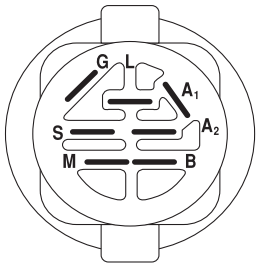

IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

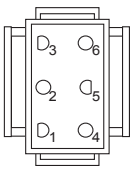

CHASSIS HARNESS CONNECTOR (MATING SIDE)



DASH HARNESS CONNECTOR (MATING SIDE)

WIRING INSULATED CLIPS NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

NON-REMOVABLE CONNECTIONS

REMOVABLE CONNECTIONS

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
ELECTRICAL

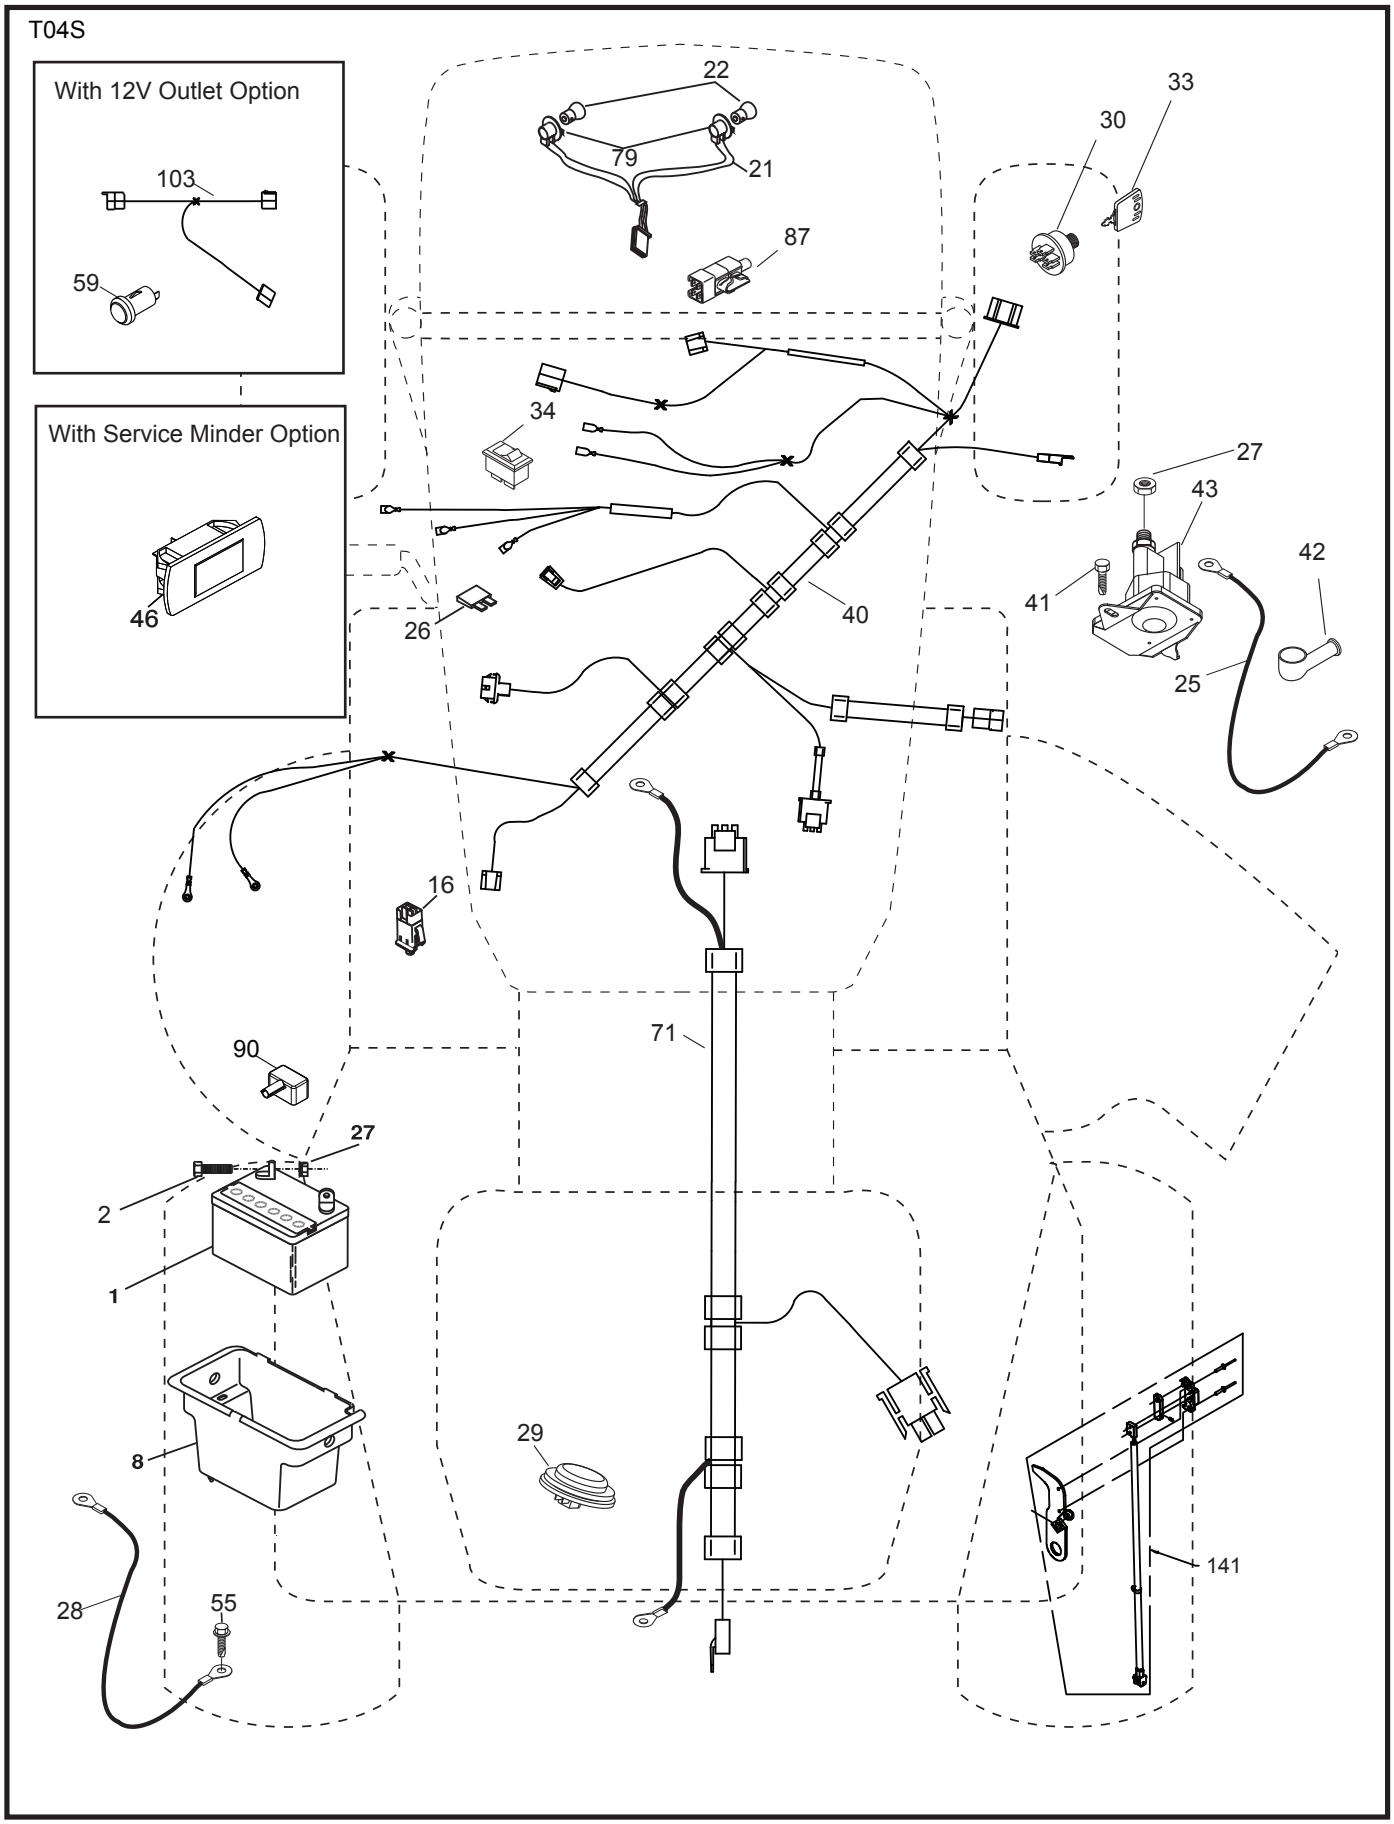

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
ELECTRICAL

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Head 1/4-20 x 3/4
8	193228	Box Battery
16	176138	Switch Interlock Push-In
21	183759	Harness Socket Light w/4152J
22	4152J	Bulb Light
25	401662	Cable Starter
26	175158	Fuse
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	198885	Cable, Ground
29	401545	Switch, Seat
30	193350	Switch, Ignition
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	401098	Harness Ignition Dash
41	17720408	Screw Thd Cut 1/4-20 x 1/2
42	131563	Cover, Terminal
43	192507	Solenoid
46	401763	Gauge SRVCMNDR HRMTR
55	17060512	Screw Thdrol 5/16-18 x 3/4 TYTT
71	400449	Harness Ignition
79	175242	Socket Asm. Bulb Twistlock
87	197802	Switch Interlock Clutch Cable
90	400725	Cover Terminal Battery
141	416977	Kit T2 ROS

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73

CHASSIS

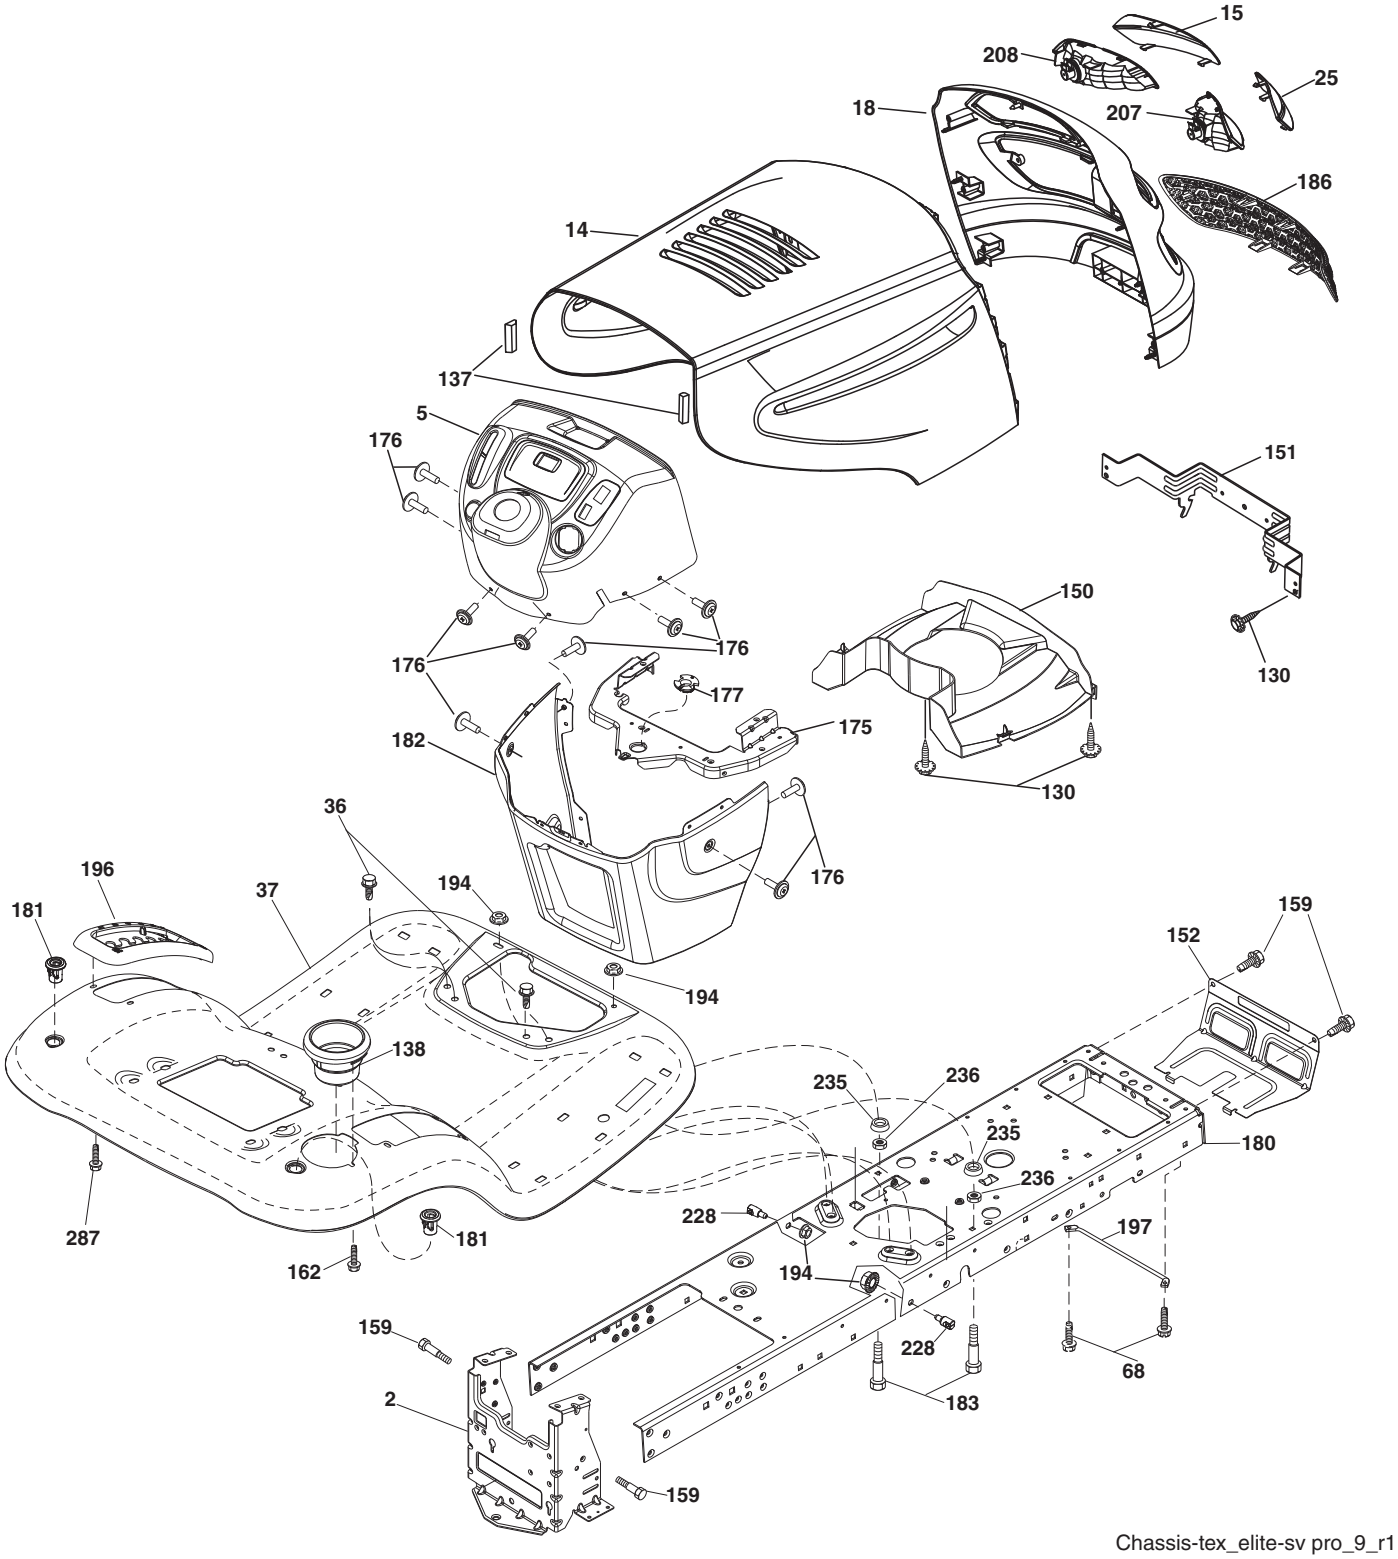

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
CHASSIS

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	194263	Drawbar
5	401715X428	Dash
14	183393X505	Hood
15	183834X599	Lens Grille LH
18	197482	Grille Asm.
25	183835X599	Lens Grille RH
36	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4
37	414879X505	Fender
68	17490508	Screw THDROL 5/16-18 x 1/2
130	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
137	184921	Bumper Hood
138	193224X428	Cupholder
150	189350	Duct Heat Hood
151	407807	Bracket Pivot
152	194329	Shield Browning/Debris
159	17000612	Screw Hexwsh Thdrol 3/8-16 x 3/4
162	142432	Screw Hex Wsh Hi-Lo 1/4 x 1/2 unc
175	193243	Crossmember
176	400776	Screw 10-24 x 5/8 Wshd Qdrx
177	195227	Bushing Steering
180	194260	Chassis
181	193102X428	Bushing Mtg. Fender Crgo.
182	193057	Dash Lower
183	74780520	Bolt Fin Hex 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insert Grille
194	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
196	414579	Console Asm. Deck Lift
197	409167	Rod Pivot Chassis
207	183833	Bezel RH
208	183832	Bezel LH
228	195161	Stud Fastener
235	406129	Spacer Fender
236	73930500	Nut Centerlock 5/16-18 unc
287	17600406	Screw Hex Washead 1/4-20 x 3/8

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73

DRIVE

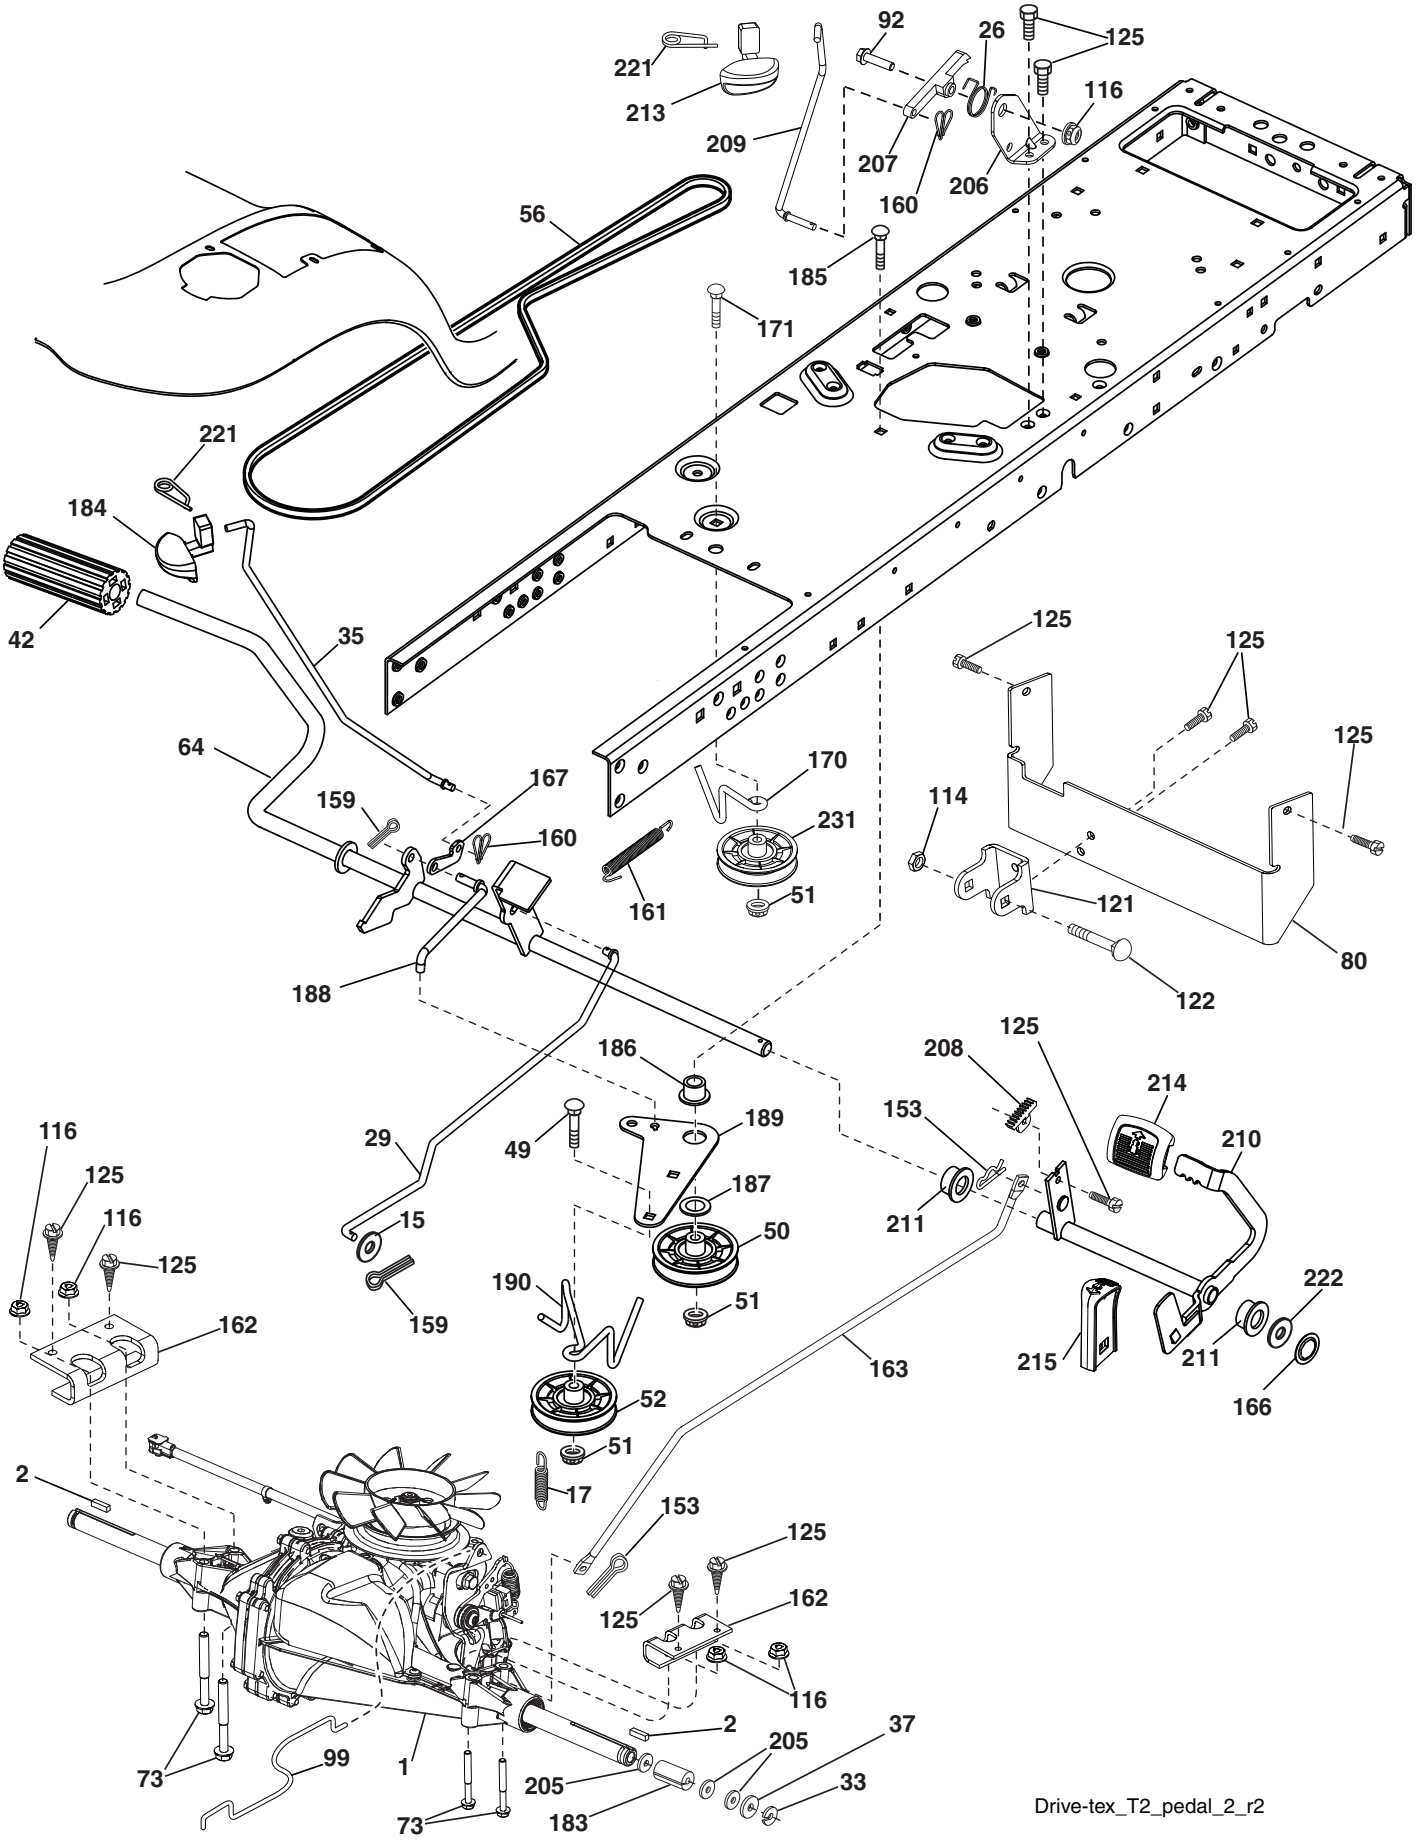

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Transaxle, Hydro Gear T2 (Internal Parts Not Available)
2	123583X	Key
15	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
17	197296	Spring, Brake
26	199679	Spring Return Cruise
29	408391	Rod, Brake
33	12000001	Ring E
35	197722	Rod, Brake, Park
37	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
42	8883R	Cover, Foot Pedal
49	72110614	Bolt
50	194327	Pulley Idler Flat
51	73900600	Lock Nut 3/8-16
52	194326	Idler V-Groove 910" Offset
56	125907X	V-Belt, Drive
64	197865	Shaft Asm. Pedal Brake Control
73	74490544	Bolt 5/16-18 Gr. 5
80	408393	Strap Torque
92	74760520	Bolt Fin Hex 5/16-18 unc x 1.25
99	408418	Rod Asm. Bypass
114	73800500	Nut Lock 5/16-18 unc
116	73900500	Nut Lock Hex Flange 5/16-18
121	175611	Bracket Strap Torque
122	72010520	Bolt 5/16-18 x 2.50
125	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
153	4497H	Retainer Spring
159	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4
160	169484	Retainer Clip
161	105709X	Spring, Return, Clutch
162	408784	Adapter Transaxle
163	413322	Rod Pedal Control
166	197290	Nut Push .625
167	405257	Latch Brake Parking
170	413430	Keeper Belt Centerspan
171	72110622	Bolt
183	156972	Spacer Axle
184	198403X505	Handle Parking Brake
185	72110620	Bolt
186	194321	Spacer Retainer
187	19133210	Washer
188	194323	Link Clutch Ground Drive
189	194317	Bellcrank Ground Drive
190	194318	Keeper Bellcrank Ground Drive
205	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
206	197867	Bracket Mount Latch Cruise
207	197868	Latch Control Cruise
208	197869	Gear Sector Control Cruise
209	400769	Rod Control Cruise
210	400980	Rockr Asm. Pdeal Control
211	120183X	Bearing Nylon
213	400799 x428	Knob Control Cruise
214	197302 x428	Pad Pedal Forward
215	197301 x428	Pad Pedal Reverse
221	403187	Retainer Spring Clip Handle
222	79212010	Washer 21/32 x 1-1/4 10 Ga.
231	407287	Idler V-Groove 1.688" Offset

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
ENGINE

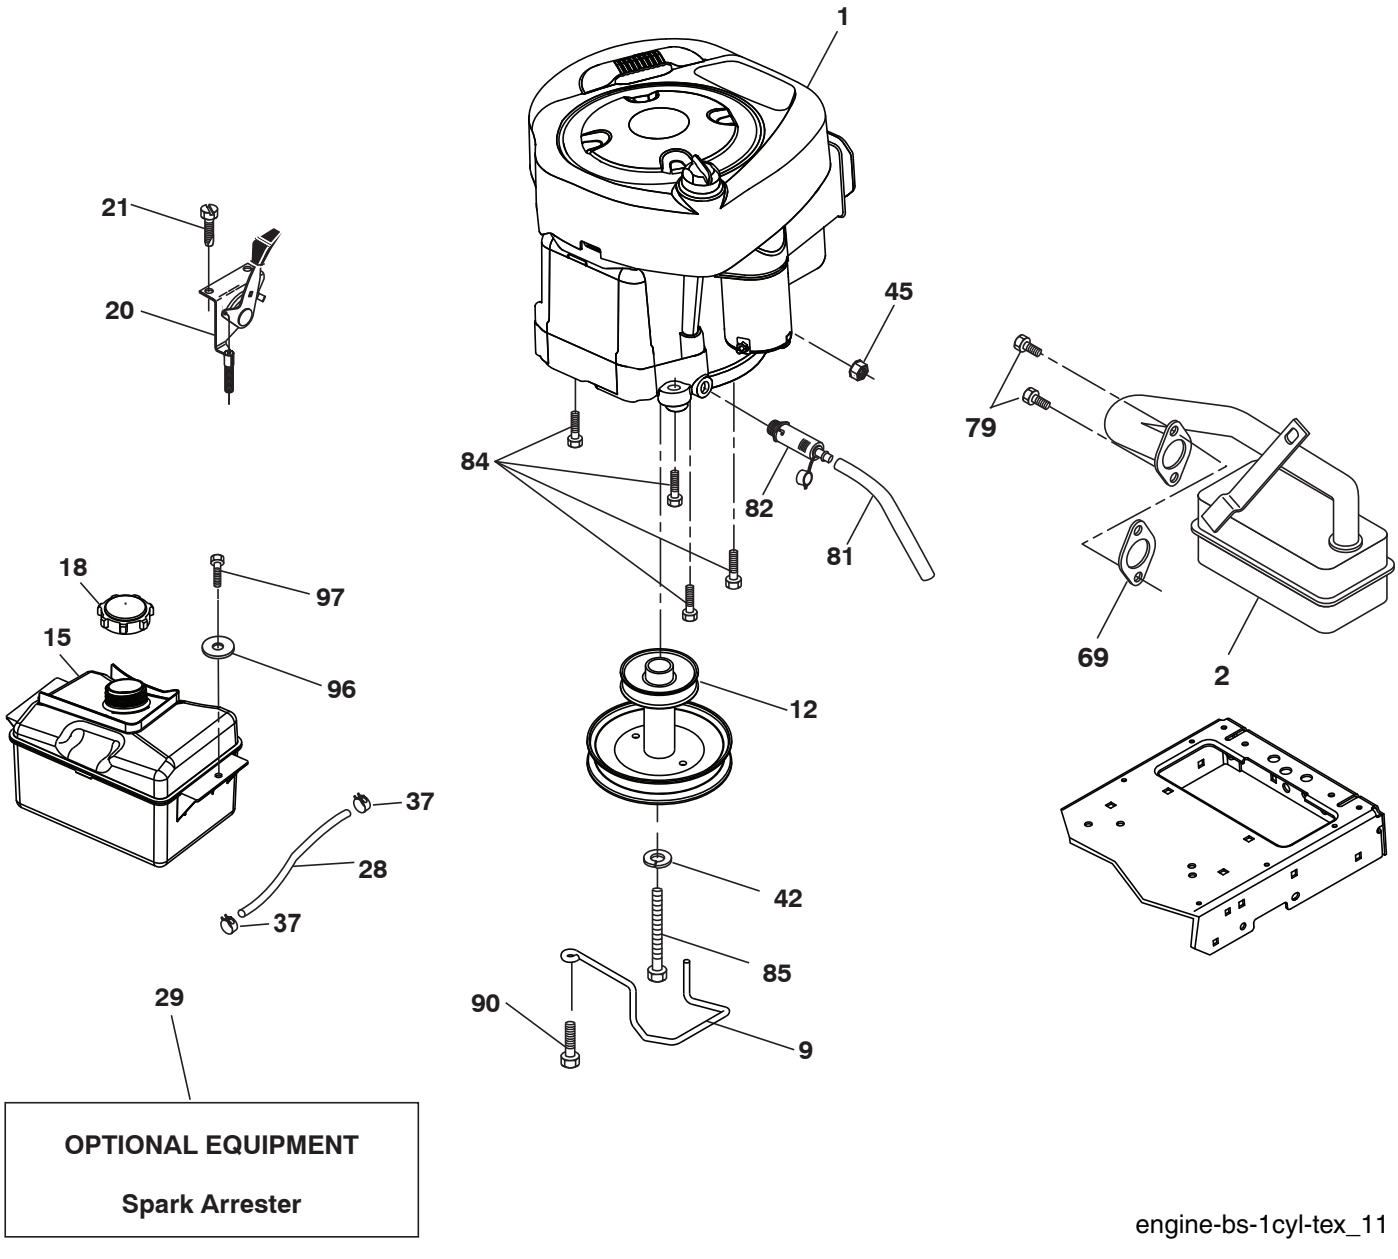

OPTIONAL EQUIPMENT

Spark Arrester

engine-bs-1cyl-tex_11

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Engine B&S Model No. 31P677
2	137352	Muffler
9	194319	Keeper Belt Engine
12	405140	Pulley Engine
15	407489	Tank Fuel
18	197725	Cap Asm
20	176636X428	Control Throttle
21	416358	Screw #10 x .750 BOS Thread
28	401137	Fuel Line
29	137180	Spark Arrester Kit
37	123487X	Clamp Hose
42	10040700	Washer Lock 7/16
45	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
69	165291	Gasket
79	192334	Screw Socket HD 5/16-18 x .75
81	148456	Tube Drain Oil Easy
82	181654	Plug Drain Oil
84	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Bolt 7/16-20 x 4 x GR 5-1.5
90	17000616	Screw 3/8-16 x 1
96	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga
97	17670412	Screw Hexwsh Thdrol 1/4-20 x 3/4

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

ENGINE POWER RATING INFORMATION

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual “on-site” or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73

STEERING ASSEMBLY

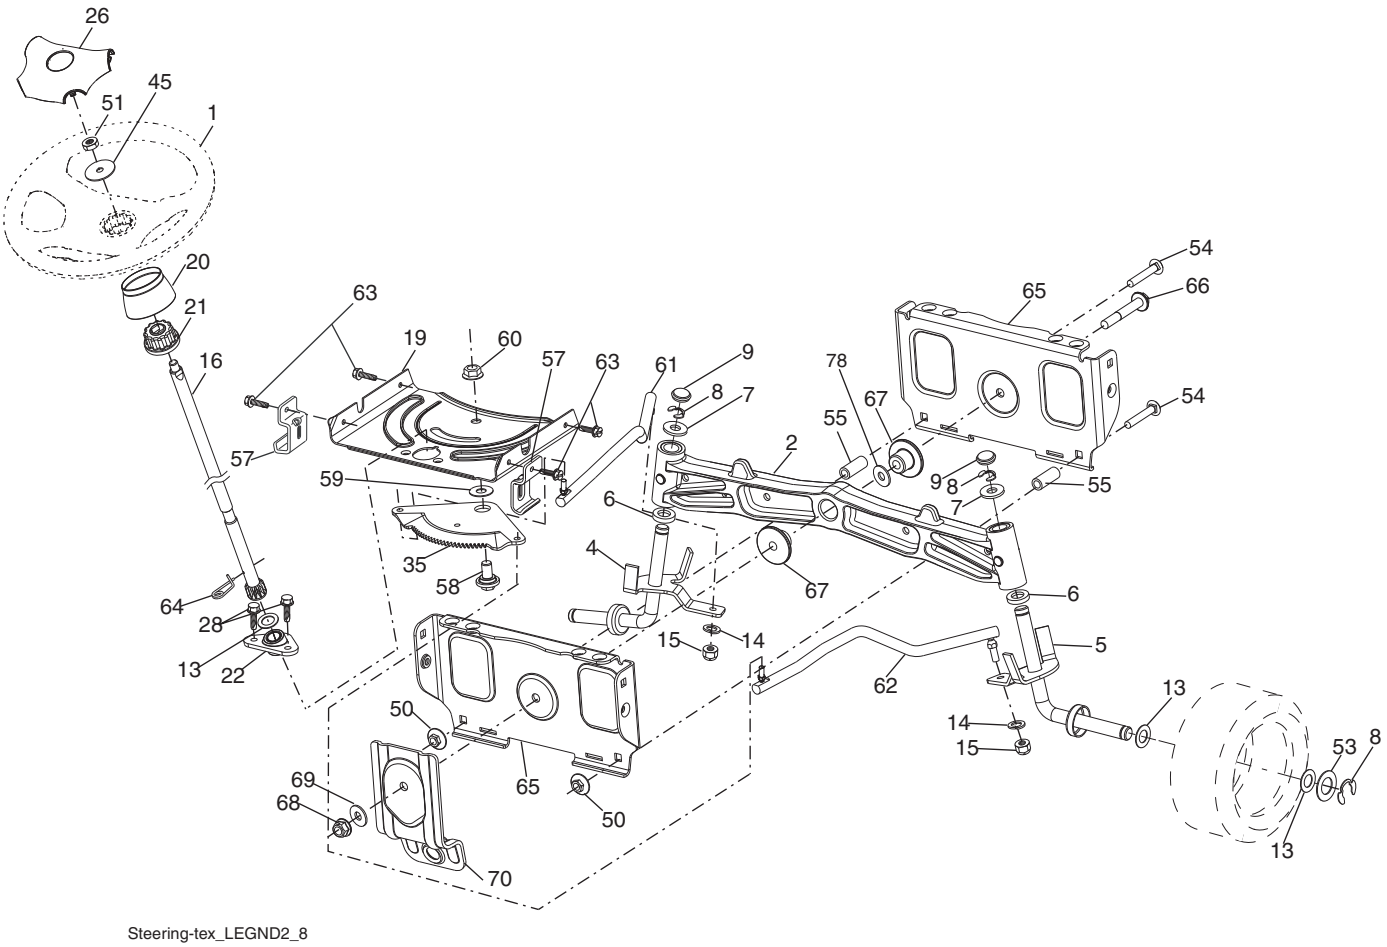

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel, Steering
2	184706	Axle Asm., Front
4	403087	Spindle Asm., LH
5	403088	Spindle Asm., RH
6	6266H	Bearing, Race Thrust Harden
7	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
8	12000029	Ring, Clip #T5304-75
9	121232X	Cap, Spindle
13	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
14	10040600	Washer, Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
15	73540600	Nut, Crown Lock 3/8-24 unf
16	408219	Shaft Steering
19	194729	Plate Steering
20	199743X428	Boot, Steering
21	186737	Adapter, Wheel Steering
22	194845	Bushing, Strg. Blk
26	186095X428	Insert, Wheel Steering
28	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
35	194732	Gear, Sector Plate
45	19183812	Washer 9/16 ID x 2-3/8 x 12 Ga.
50	73900600	Nut Lock 3/8-16 unc
51	73940800	Nut Hex Jam Toplock 1/2-20 unf

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
53	188967	WasherHardened.793x1.637x.060
54	74760636	Bolt Hex 3/8-16 unc x 2-1/4
55	414736	Spacer Brace Axle
57	407465	Bracket Upstop
58	194747	Bolt Shoulder Sector Pivot CFM
59	194748	Washer Thrust Sector Steering
60	73971000	Nut Flange Lock 5/8-11
61	194740	Draglink, LH
62	194741	Draglink, RH
63	17000512	Screw 5/16-18 x 3/4
64	199849	Retainer Clip Spring Steering
65	194734	Brace Axle Front
66	71020748	Bolt Hex Fghd 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Bushing PM Front Axle
68	73900700	Nut Lock Flange 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Washer 1.5 x .505 x .118
70	196197	Bracket Deck Susp. Front
78	57079	Washer Thrust .515 x .750 x .033

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
SEAT ASSEMBLY

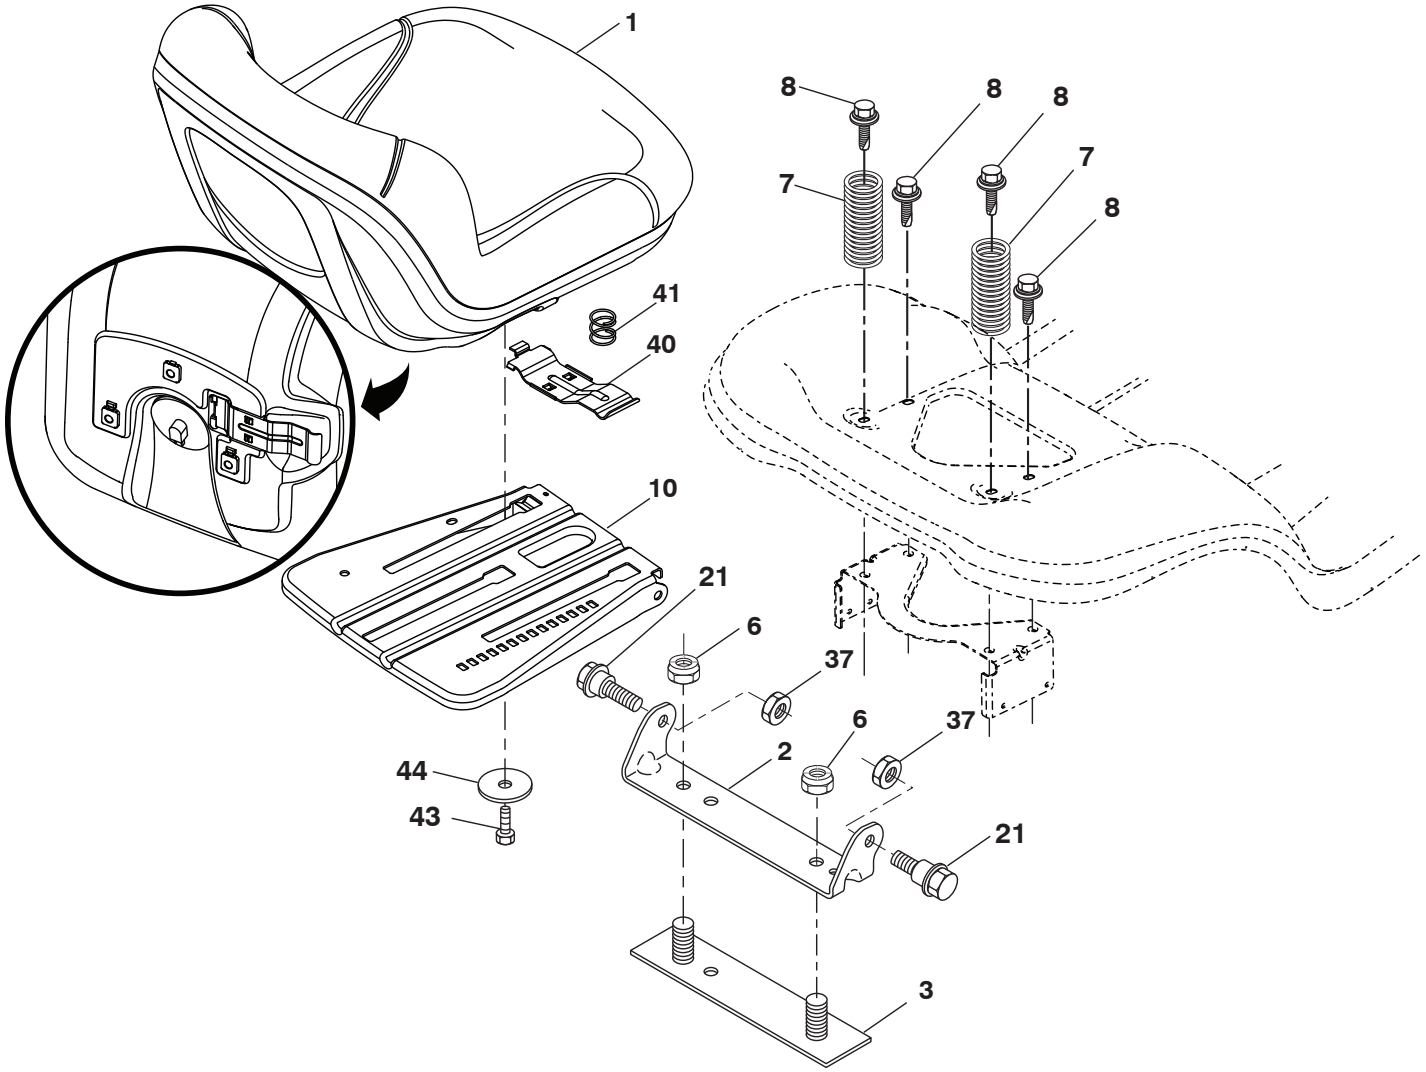

seat-tex_7A-vgt

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	406623	Seat
2	180166	Bracket Pivot Fender
3	140675	Strap, Asm Fender
6	73800600	Nut, Lock w/Ins. 3/8-16 unc
7	124181X	Spring, Seat Cprsn
8	171877	Bolt 5/16-18 unc x 3/4 w/Sems
10	196977	Pan, Seat
21	171852	Bolt, Shoulder 5/16-18

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
37	73800500	Nut, Lock 5/16-18 unc
40	197661	Handle Slide Seat
41	198200	Spring Latch Seat
43	74760612	Bolt Fin Hex 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Washer 13/32 x 2-3/8 x 12 Ga.

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73

MOWER DECK

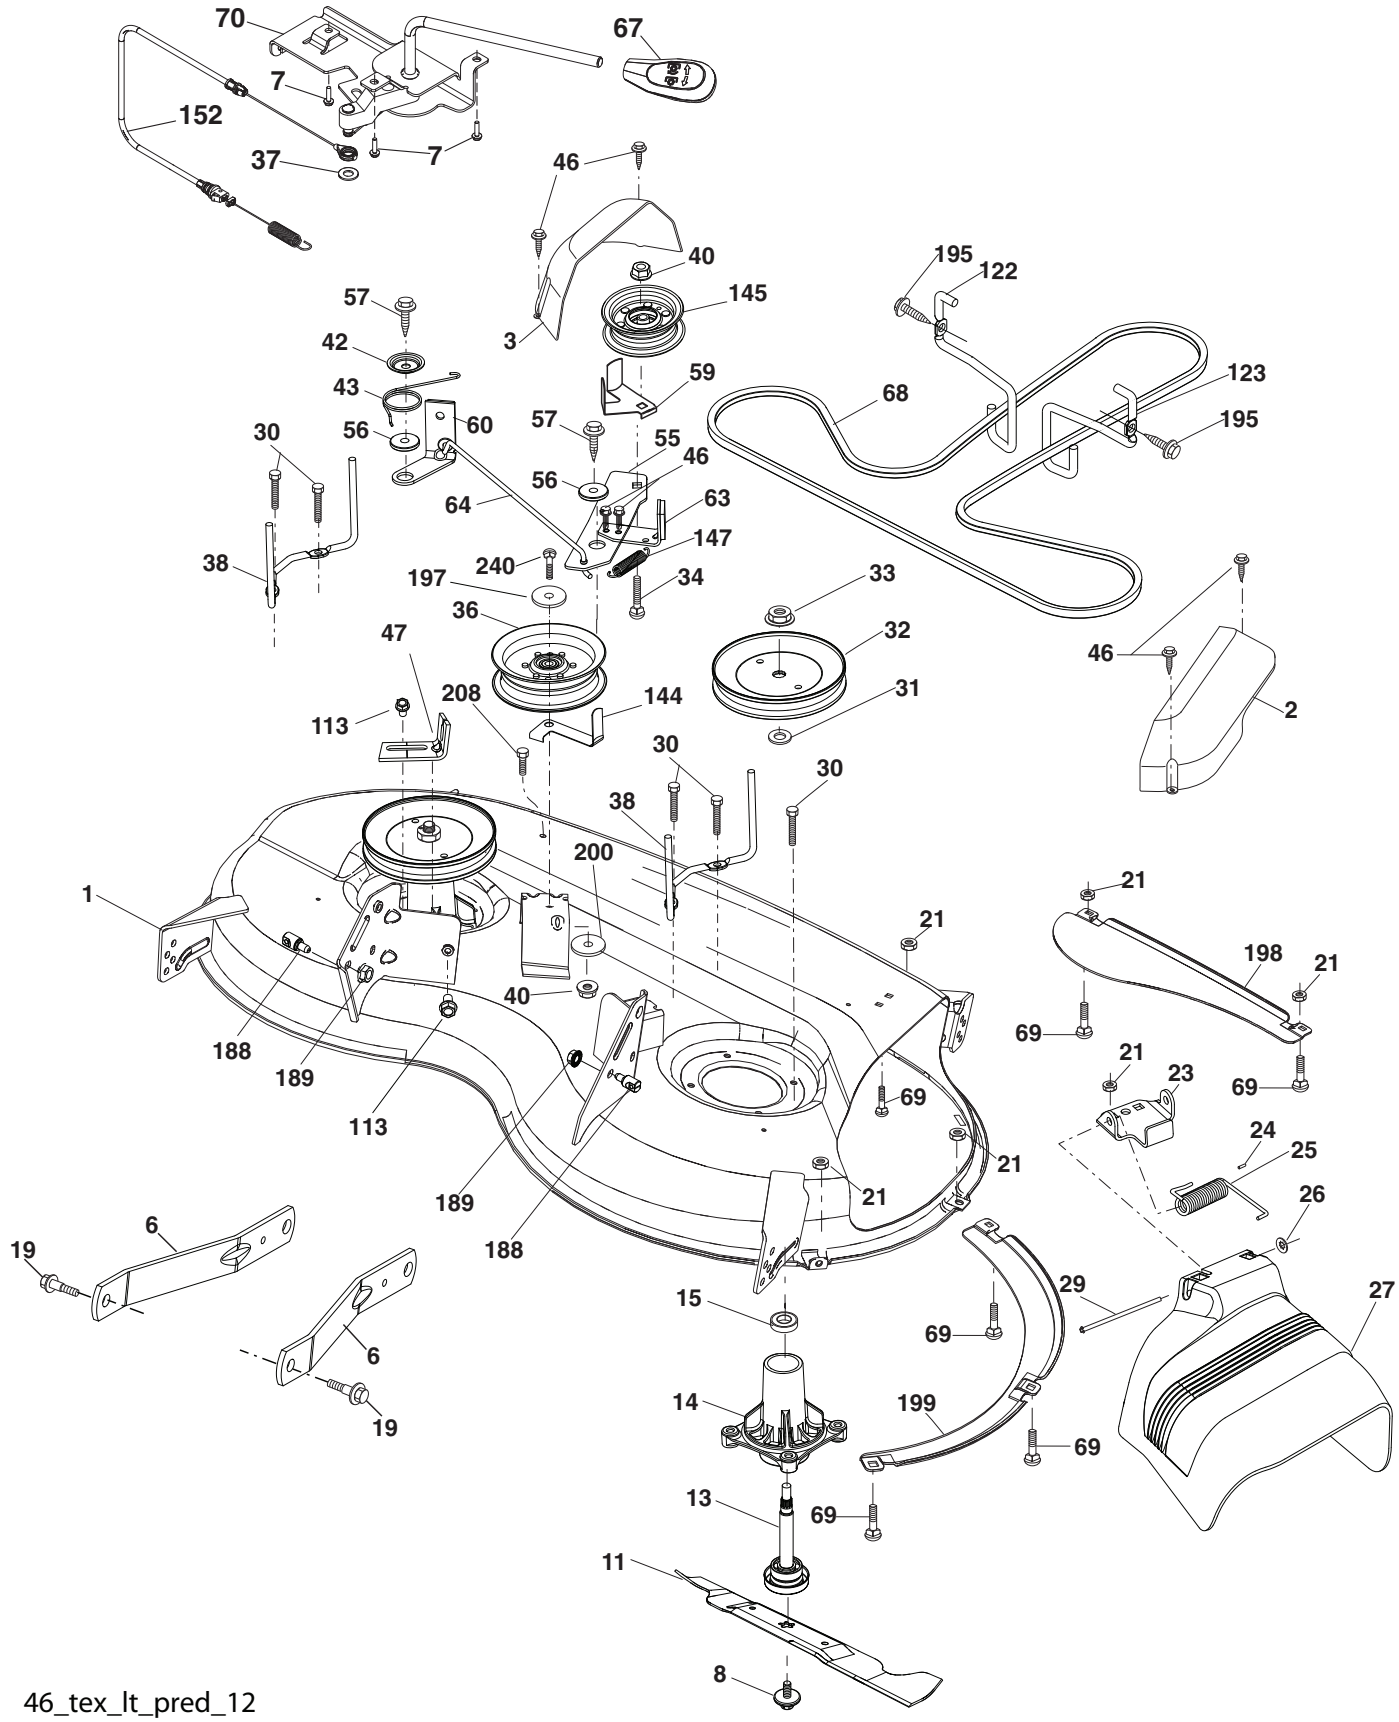

46_tex_lt_pred_12

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73
MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	405050	Mower Housing
2	405506	Cover Mandrel RH
3	405507	Cover Mandrel LH
6	195186	Arm Suspension
7	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
8	193003	Bolt/Washer Asm 7/16-20 unf
11	405380	Blade Mower
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel
14	187281	Housing, Mandrel
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel
19	196539	Bolt, Shoulder
21	73680500	Nut
23	192557	Bracket, Deflector
24	105304X	Cap, Sleeve
25	197026	Spring, Torsion, Deflector
26	110452X	Nut, Push
27	405357	Shield, Deflector
29	131491	Rod, Hinge
30	173984	Screw Thdrol Rolling Wsh Hd
31	187690	Washer, Spacer
32	197473	Pulley, Mandrel
33	400234	Nut, Toplock, Flanged
34	72110612	Bolt Carr Sh. 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	193197	Pulley, Idler, Flat
37	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.
38	199189	Keeper Belt LH Mandrel
40	73900600	Nut, Lock Flg. 3/8-16 unc
42	198410	Spring Torsion Brake
43	197256	Spring Torsion Retainer
46	137729	Screw
47	197250	Bracket Clutch Cable
55	197249	Arm, Idler
56	199092	Spacer, Retainer
57	17000616	Screw Hexwsh Thd 3/8-16 x 1
59	141043	Guard, Tuv Idler (94)
60	199471	Arm Brake Mower
63	199477	Arm Brake Mower
64	405138	Linkage Brake
67	198398X428	Handle, Clutch Cable
68	405143	V-Belt
69	72140505	Bolt
70	199779	Clutch Asm. Manual
113	17000510	Screw 5/16-18
116	4898H	Bolt, Shoulder
117	188606	Wheel, Gauge
118	73930600	Nut, Crownlock 3/8-1
119	19121414	Washer 13/32 x 7/8 x 14 Ga.
122	197258	Keeper Belt Eng. LH
123	197259	Keeper Belt Eng. RH
144	199204	Keeper Belt
145	197379	Pulley Idler
147	401872	Spring Return
152	408714	Cable Clutch Manual w/Spr.
188	195161	Stud Fastener
189	73900500	Nut Lock Hex Flange
195	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
197	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
198	403149	Baffle Center Front
199	403150	Baffle Front RH
200	413524	Washer 13/32 x 1 x 1/2 11 Ga.
208	17670608	Screw 3/8-16 x 1/2
240	74520636	Bolt Fin Hex 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5
- -	192870	Mandrel Assembly (Includes housing, shaft assembly, and bearing only - pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
- -	408316	Replacement Mower, Complete

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - MODEL NO. XT195H46YT (96042007300), PRODUCT NO. 960 42 00-73

MOWER LIFT

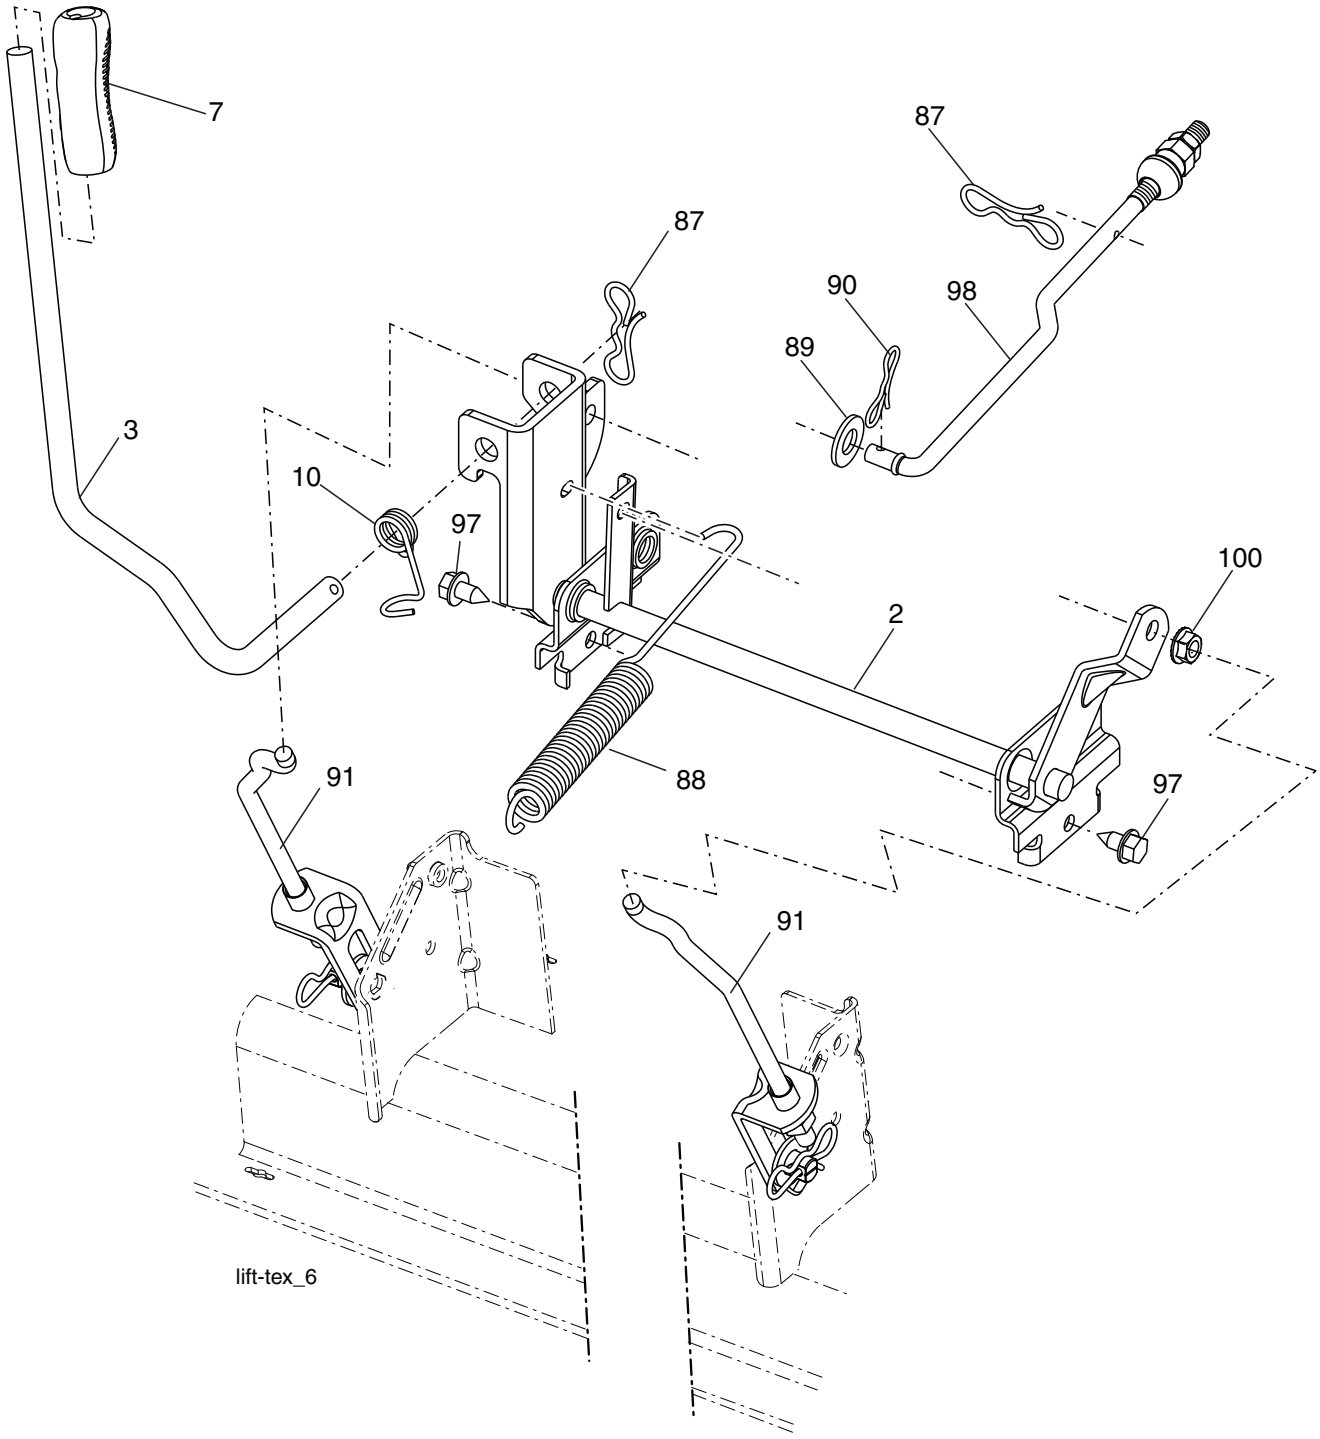

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
2	195223	Shaft Asm., Lift
3	195231	Lever Asm., Lift RH
7	196492X428	Grip, Lever
10	196314	Spring Torsion
87	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
88	410710	Spring Lift Assist
89	19191912	Washer Clear Zinc
90	194208	Pin Cotter 5/16 Bow Tie Lock
91	195181	Link Asm. Lift Rear
97	17000612	Screw 3/8-16 x .75 Smgml Tap/R.Z
98	195270	Link Lift Susp. Front Mower
100	73930600	Nut Centerlock 3/8-16 unc

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

SERVICE NOTES

Poulan PRO

Poulan PRO

REMARQUES D’ENTRETIEN

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73
LEVAGE DE TONDEUSE

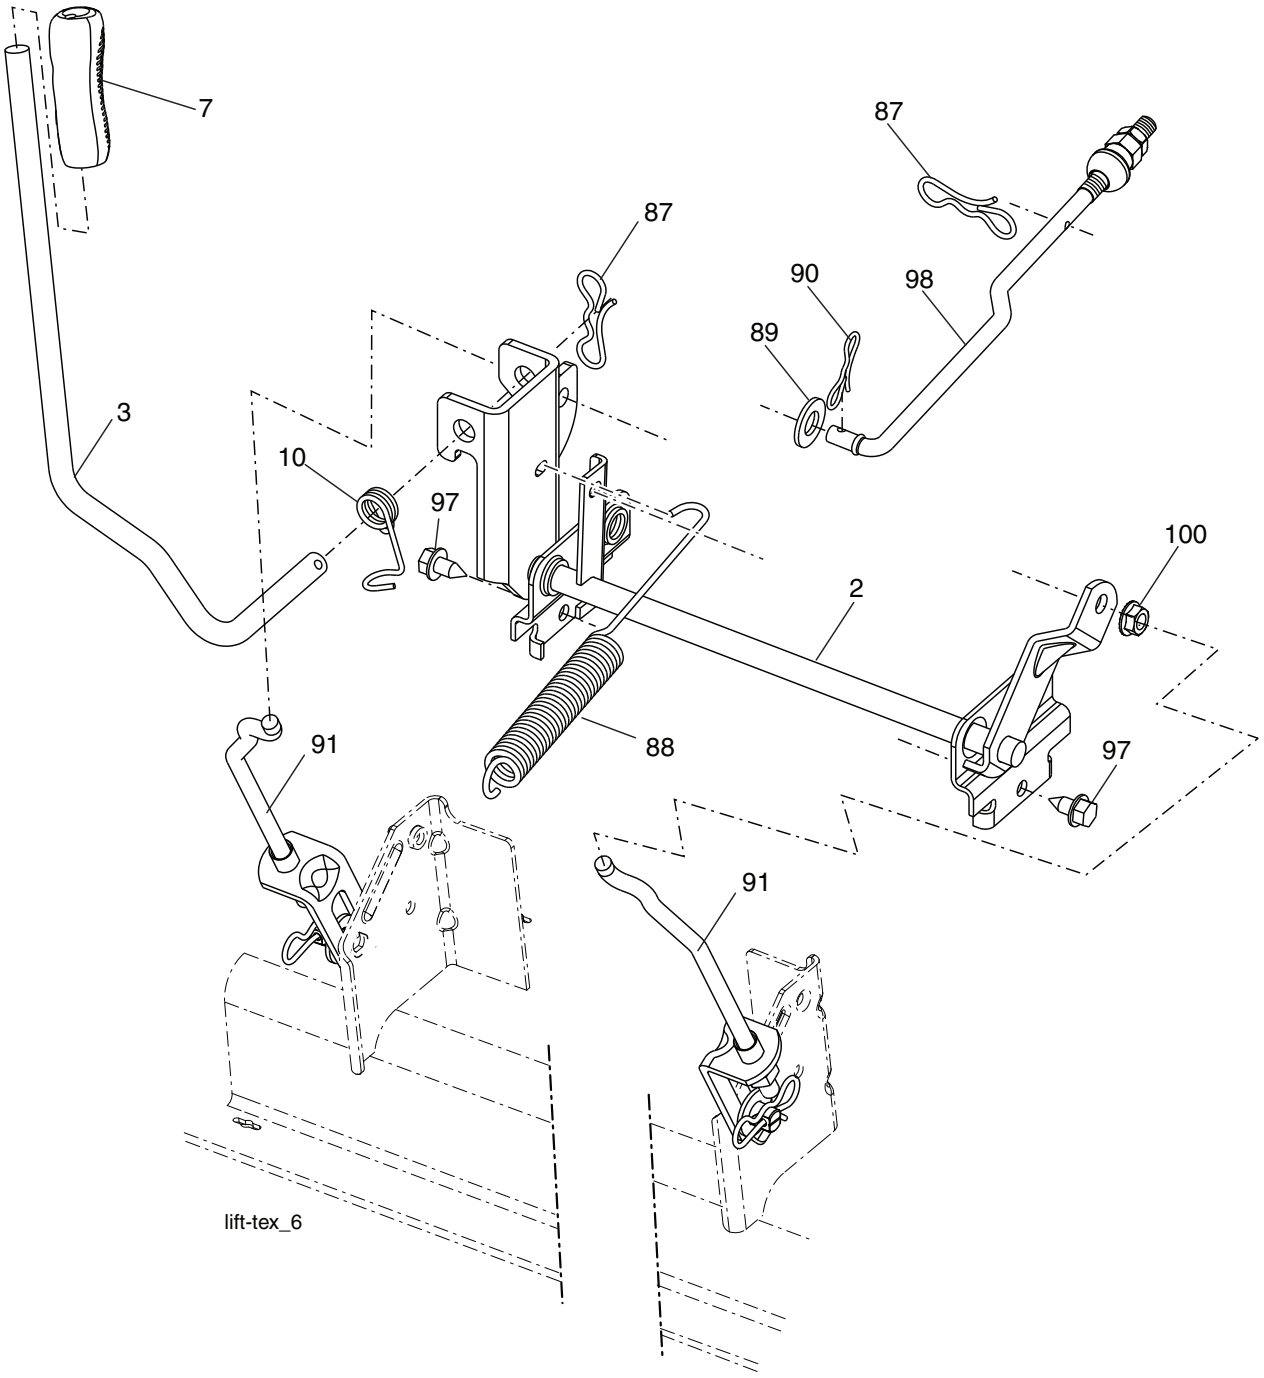

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	195223	Ensemble de l'arbre
3	195231	Ensemble de l'arbre de levage C.D.
7	196492X428	Poignée cannelée du levier
10	196314	Ressort de Torsion
87	194209	Goupille fendue 7/16
88	410710	Ressort de retenue
89	19191912	Rondelle
90	194208	Goupille fendue 5/16

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
91	195181	Raccord de levage
97	17000612	Vis 3/8-16 x .75
98	195270	Raccord de levage
100	73930600	Centrer la noix de serrure

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73
CARTER DE TONDEUSE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	405050	Boîtier de tondeuse
2	405506	Couverture de Mandrin C.D.
3	405507	Couverture de Mandrin C.G.
6	195186	Bras de suspension
7	416358	Vis #10 x 0.750 BOS Fil
8	193003	Ensemble boulon/rondelle 7/16-20 unf
11	405380	Adapteur de Lame
13	192872	Ensemble de l'arbre, Mandrin
14	187281	Boîtier de Mandrin
15	110485X	Roulement à billes, Mandrin
19	196539	Boulon à épaulement
21	73680500	Écrou
23	192557	Support de Déflecteur
24	105304X	Chapeau
25	197026	Ressort de torsion du déflecteur
26	110452X	Frein ecron
27	405357	Déflecteur de décharge
29	131491	Tige à charnière
30	173984	Vis
31	187690	Entretoise
32	197473	Poulie du mandrin
33	400234	Écrou
34	72110612	Boulon 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5
36	193197	Poulie du galet-tendeur
37	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
38	199189	Guide-courroie du mandrin C.G.
40	73900600	Écrou frein 3/8-16 unc
42	198410	Ressort de torsion des freins
43	197256	Ressort de torsion du arrêtoir
46	137729	Vis
47	197250	Support du câble d'embrayeage
55	197249	Bras du galet-tendeur
56	199092	Entretoise
57	17000616	Vis 3/8-16 x 1
59	141043	Protecteur TUV du galet-tendeur
60	199471	Levier de frein
63	199477	Levier de frein
64	405138	Frein à tringles
67	198398X428	Guidon du câble d'embrayeage
68	405143	Courroie trapézoïdale
69	72140505	Boulon
70	199779	Ensemble d'Embrayage
113	17000510	Vis 5/16-18
116	4898H	Boulon à épaulement
117	188606	Support de roue
118	73930600	Écrou auto-serrant 3/8-1
119	19121414	Rondelle 13/32 x 7/8 x 14 Ja.
122	197258	Guide-courroie du moteur C.G.
123	197259	Guide-courroie du moteur C.D.
144	199204	guide-courroie
145	197379	Poulie de tension
147	401872	Ressort de rappel
152	408714	Embrayage avec ressort
188	195161	Attache
189	73900500	Écrou frein H
195	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
197	19131312	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
198	403149	Chicane devant central
199	403150	Chicane devant C.D.
200	413524	Rondelle 13/32 x 1 x 1/2 11 Ja.
208	17670608	Vis 3/8-16 x 1/2
240	74520636	Boulon H 3/8-16 x 2-1/4 Gr. 5
- -	192870	Ensemble du mandrin (Inclut boîtier, ensemble arbe, et palier seulement - poulie/écrou/rondelle et lame, boulon/rondelle ne pas inclut)
- -	408316	La Tondeuse à gazon de remplacement, Compléter

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73
CARTER DE TONDEUSE

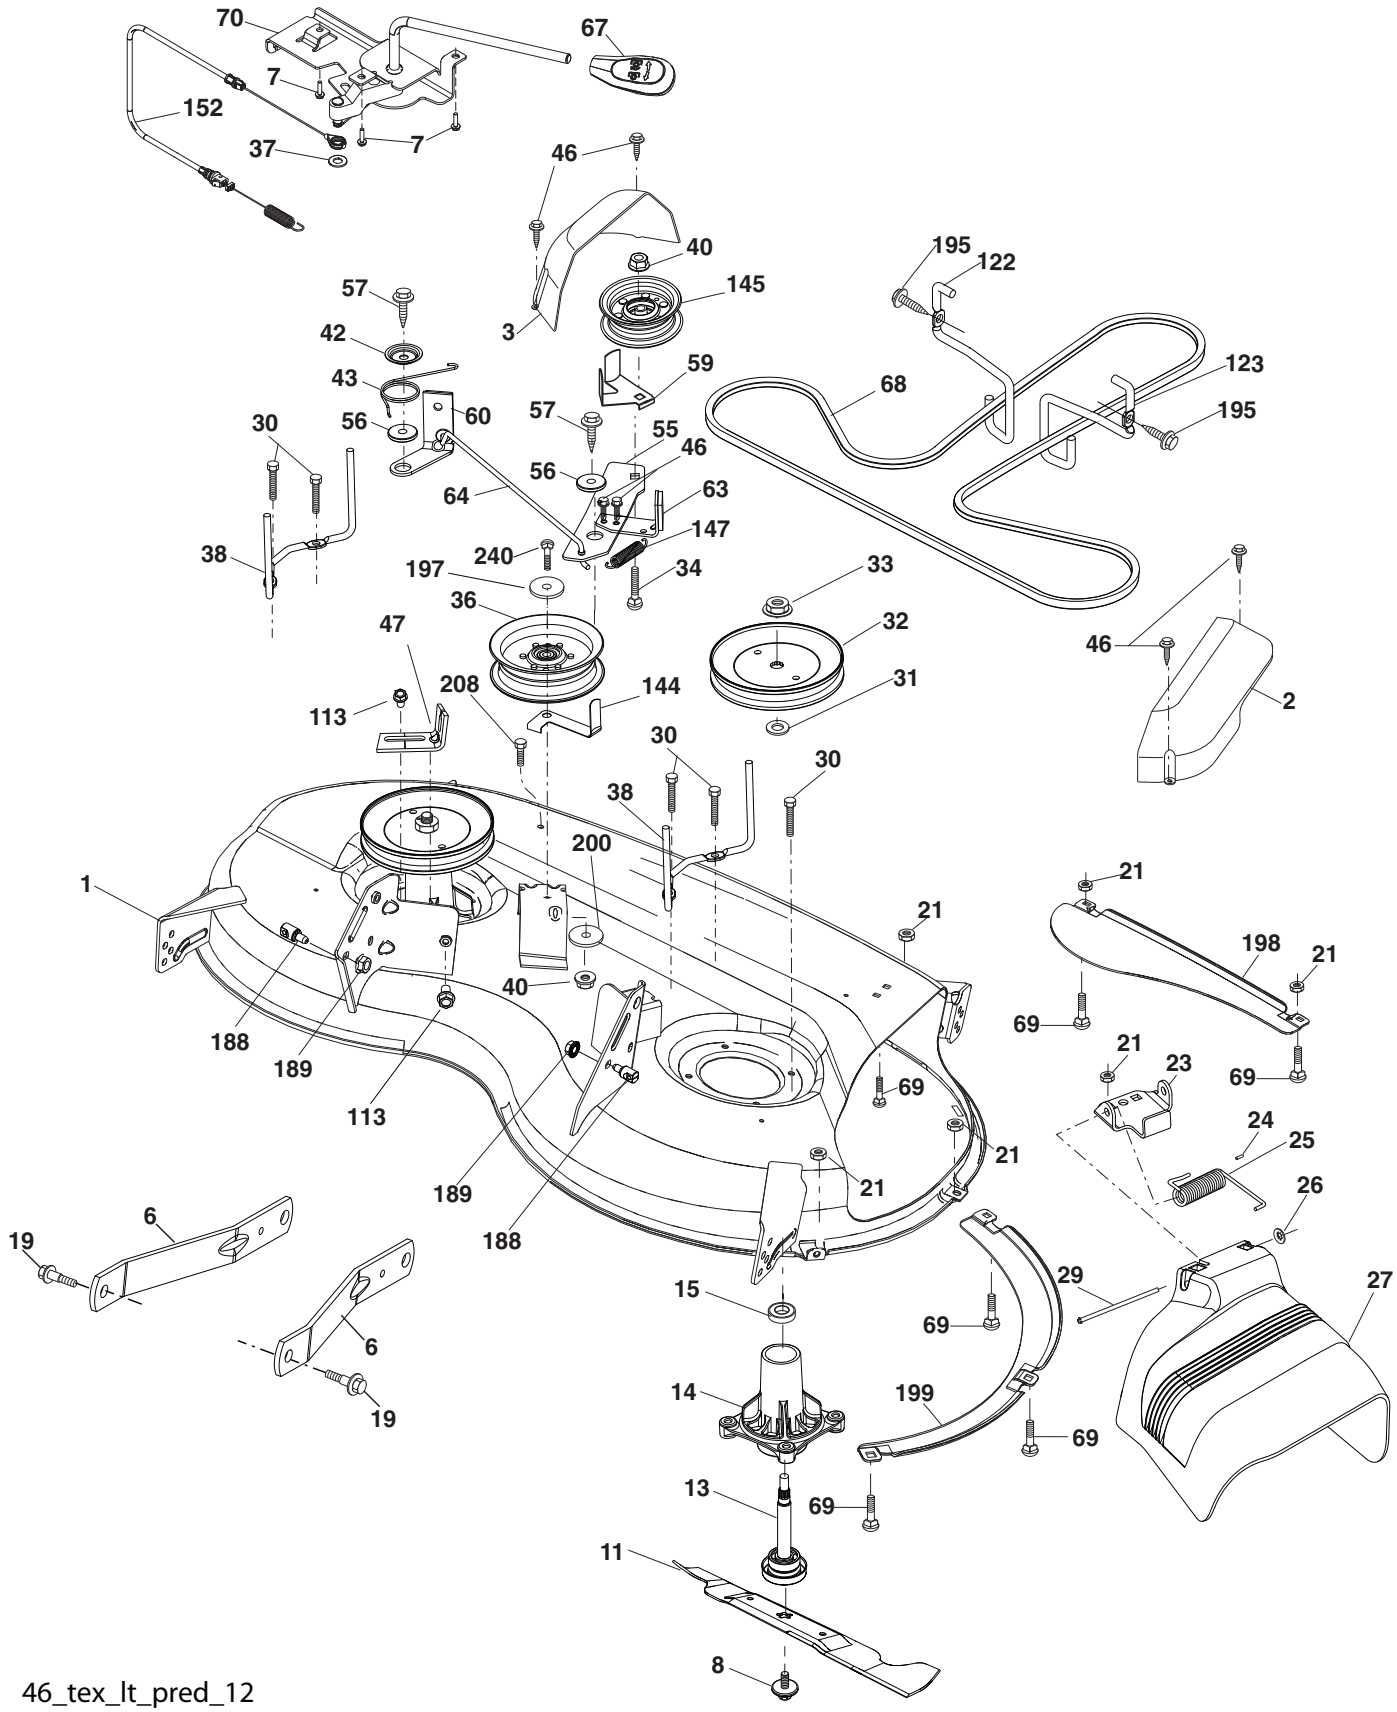

46_tex_lt_pred_12

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73
ENSEMBLE DU SIÈGE

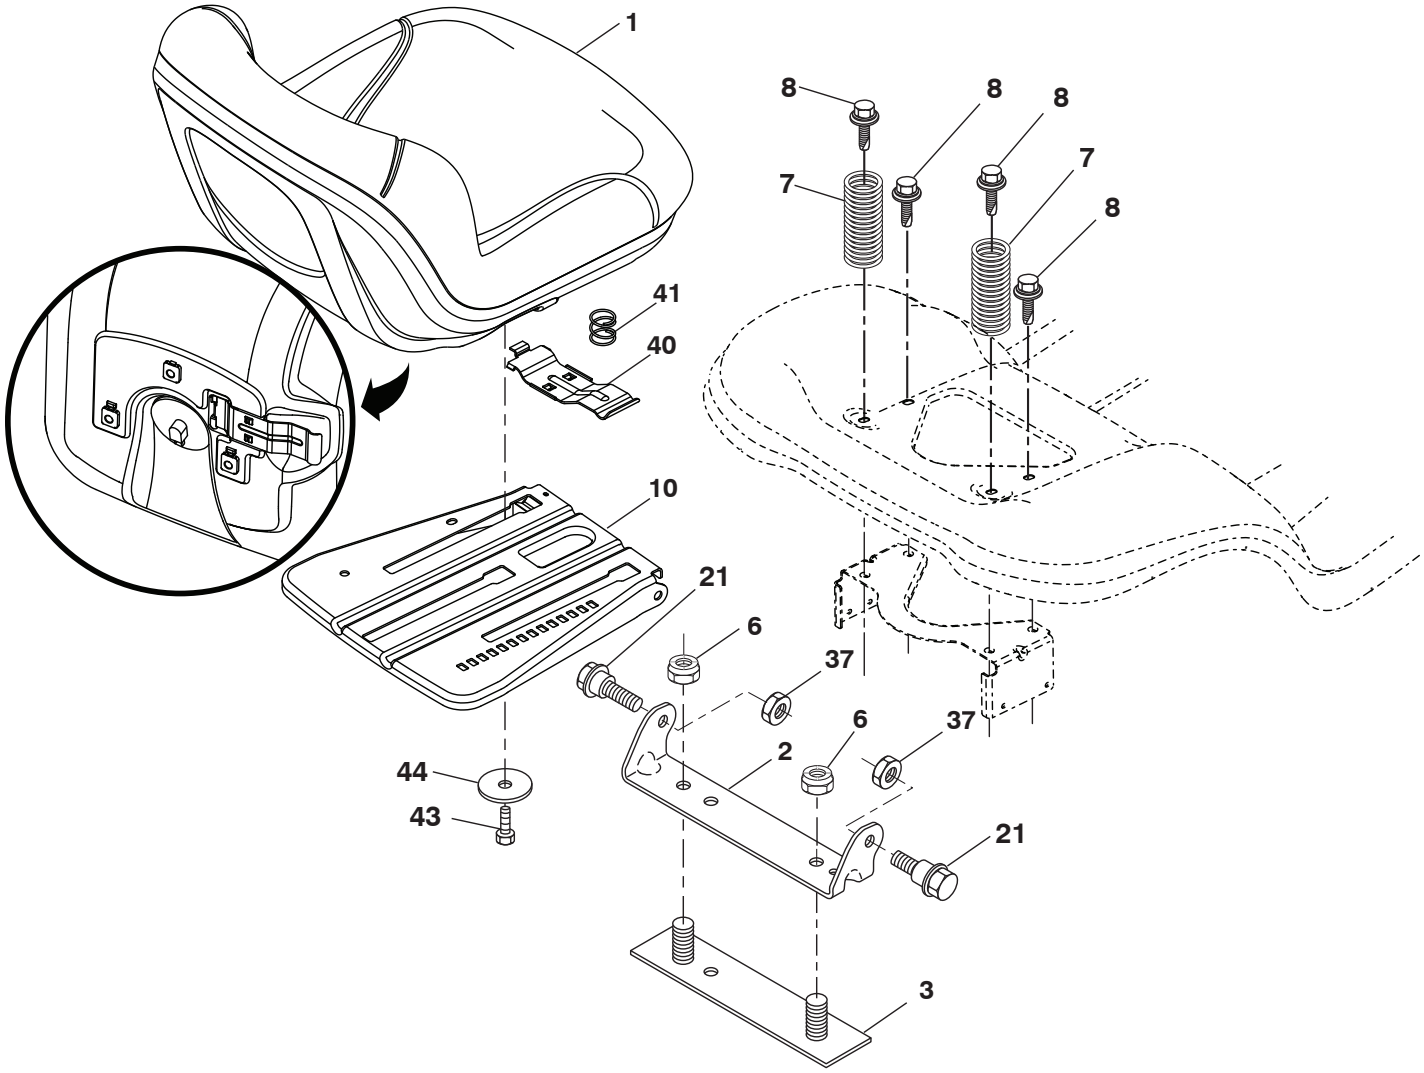

seat-tex_7A-vgt

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	406623	Siège
2	180166	Support de pivot
3	140675	Attache de l'ensemble de l'aile
6	73800600	Écrou frein H avec insert 3/8-16 unc
7	124181X	Ressort de compression du siège
8	171877	Boulon 5/16-18 unc x 3/4 s
10	196977	Cuvette du siège
21	171852	Boulon à épaulement 5/16-18
37	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc
40	197661	Guidon
41	198200	Ressort de compression
43	74760612	Boulon 3/8-16 unc x 3/4
44	19133812	Rondelle 13/32 x 2-3/8 x 12 Ja.

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73
ENSEMBLE DE LA DIRECTION

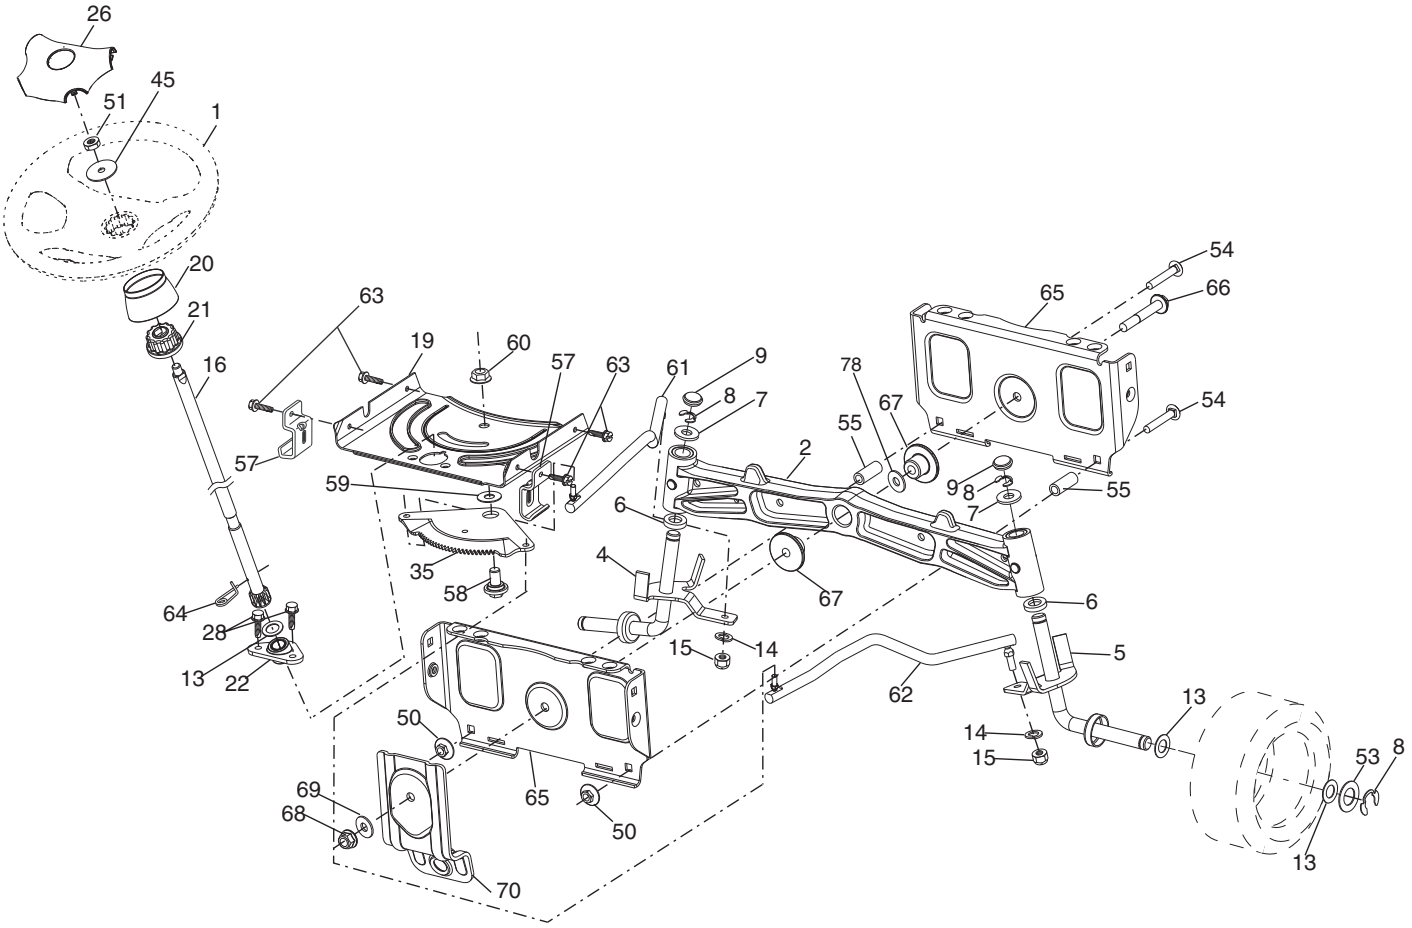

Steering-tex_LEGND2_8

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	186093X428	Volant de direction
2	184706	Essieu
4	403088	Ensemble de la broche C.G.
5	194744	Ensemble de la broche C.D.
6	6266H	Palier de butée durci
7	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
8	12000029	Rondelle clip n°t5304-75
9	121232X	Chapeau de broche
13	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
14	10040600	Rondelle 3/8
15	73540600	Écrou frein 3/8-24 unf
16	408219	Arbre de direction
19	194729	Arbre de plaque
20	199743X428	Initialisation de direction
21	186737	Adaptateur du volant de direction
22	194845	Douille de direction
26	186095X428	Insert de chapeau du volant de direction
28	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
35	194732	Secteur denté
45	19183812	Rondelle 9/16 ID x 2-3/8 x 12 Ja.
50	73900600	Écrou frein 3/8-16 unc
51	73940800	Écrou 1/2-20 unf
53	188967	Rondelle .793 x 1.637 x .060

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
54	74760636	Boulon H 3/8-16 unc x 2-1/4
55	414736	Axe de Croisillon d'Entretoise
57	407465	Support
58	194747	Boulon
59	194748	Rondelle
60	73971000	Écrou 5/8-11
61	194740	Barre de direction C.G.
62	194741	Barre de direction C.D.
63	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
64	199849	Collier de retenue
65	194734	Axe de Croisillon d'Entretoise
66	71020748	Boulon 7/16-14 x 3 Serr
67	194737	Douille
68	73900700	Écrou frein à collet 7/16-14 Gr. 5
69	199162	Rondelle 1.5 x .505 x .118
70	196197	Parenthèse Avant de Prolongation de Plate-forme
78	57079	Rondelle butée .515 x .750 x .033

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73
MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Moteur B&S-No. de modèle 31P677
2	137352	Silencieux
9	194319	Ensemble de la guide courroie du moteur
12	405140	Poulie
15	407489	Réservoir d'essence
18	197725	Chapeau
20	176636X428	Commande des gaz
21	416358	Vis #10 x 0.750 BOS Thread
28	401137	Conduite d'essence
29	137180	Jeu de pare - étincelles
37	123487X	Bride de serrage de tuyau
42	10040700	Rondelle frein 7/16
45	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
69	165291	Garniture
79	192334	Vis socket HD 5/16-18 x .75
81	148456	Tube de vidange d'huile
82	181654	Bouchon de vidange D'Huile
84	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4
85	173937	Boulon 7/16-20 x 4 x Gr. 5-1.5
90	17000616	Vis 3/8-16 x 1
96	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x16 Ja.
97	17670412	Vis H 1/4-20 x 3/4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouce d'E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm.
Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:
Briggs & Stratton 1-800-233-3723

L'Information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J11940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiants et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tableau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73
MOTEUR

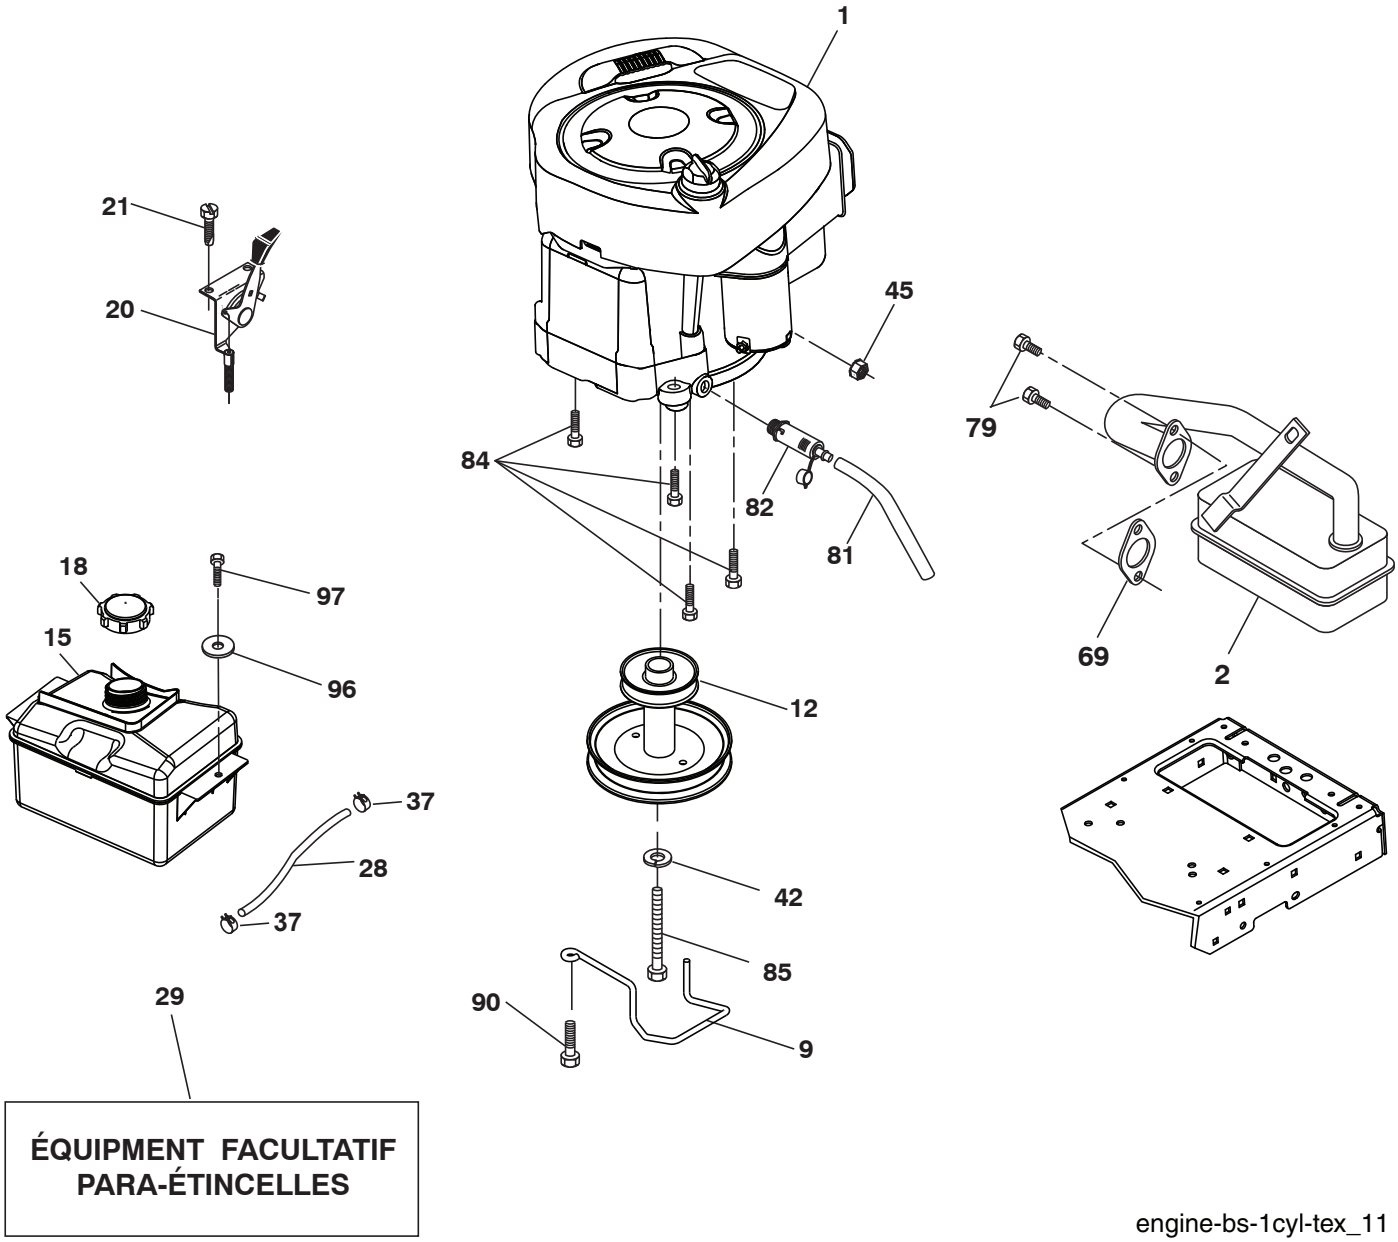

ÉQUIPMENT FACULTATIF
PARA-ÉTINCELLES

engine-bs-1cyl-tex_11

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73
ENTRAÎNMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - -	Vitesse D'Énergie hydraulique de Transmission T2 (Pièces internes non disponibles)
2	123583X	Clé
15	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
17	197296	Ressort
26	199679	Ressort de rappel
29	408391	Tige du frein
33	12000001	Bague en E
35	197722	Tige du frein de stationnement
37	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
42	8883R	Couverture de la pédale
49	72110614	Boulon
50	194327	Poulie du galet-tendeur
51	73900600	Écrou frein 3/8-16
52	194326	Galet-tendeur
56	125907X	Courroie trapézoïdale
64	197865	Ensemble de l'arbre
73	74490544	Boulon 5/16-18 Cat. 5
80	408393	Attache de torsion
92	74760520	Boulon 5/16-18 unc x 1.25
99	408418	Tige de dérivation
114	73800500	Écrou frein 5/16-18 unc
116	73900500	Écrou frein H 5/16-18
121	175611	Support d'attache de torsion
122	72010520	Boulon 5/16-18 x 2.50
125	17000512	Vis 5/16-18 x 3/4
153	4497H	Ressort D'Arrêtoir
159	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4
160	169484	Collier de retenue
161	105709X	Ressort de rappel d'embrayage
162	408784	Adaptateur de la transmission
163	413322	De commande Tringle de Pédale
166	197290	Poussez l'écrou .625
167	405257	Loquet
170	413430	Guide-courroie
171	72110622	Boulon
183	156972	Entretoise fendue
184	198403X505	Poignée de frein de stationnement
185	72110620	Boulon
186	194321	Ressort de retenue
187	19133210	Rondelle
188	194323	Raccord d'embrayage
189	194317	Levier coudé
190	194318	Commande au sol de Balancier de Garde
205	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
206	197867	Support
207	197868	Loquet
208	197869	Secteur denté
209	400769	Tige
210	400980	Commande de pédale
211	120183X	Palier de nylon
213	400799 x428	Bouton de Commande de Croisière
214	197302 x428	Pédale en avant
215	197301 x428	Pédale contraire
221	403187	Poignée de retenue de trombone de printemps
222	79212010	Rondelle 21/32 x 1-1/4 10 Ja.
231	407287	Galet-tendeur 1.688"

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73
ENTRAÎNMENT

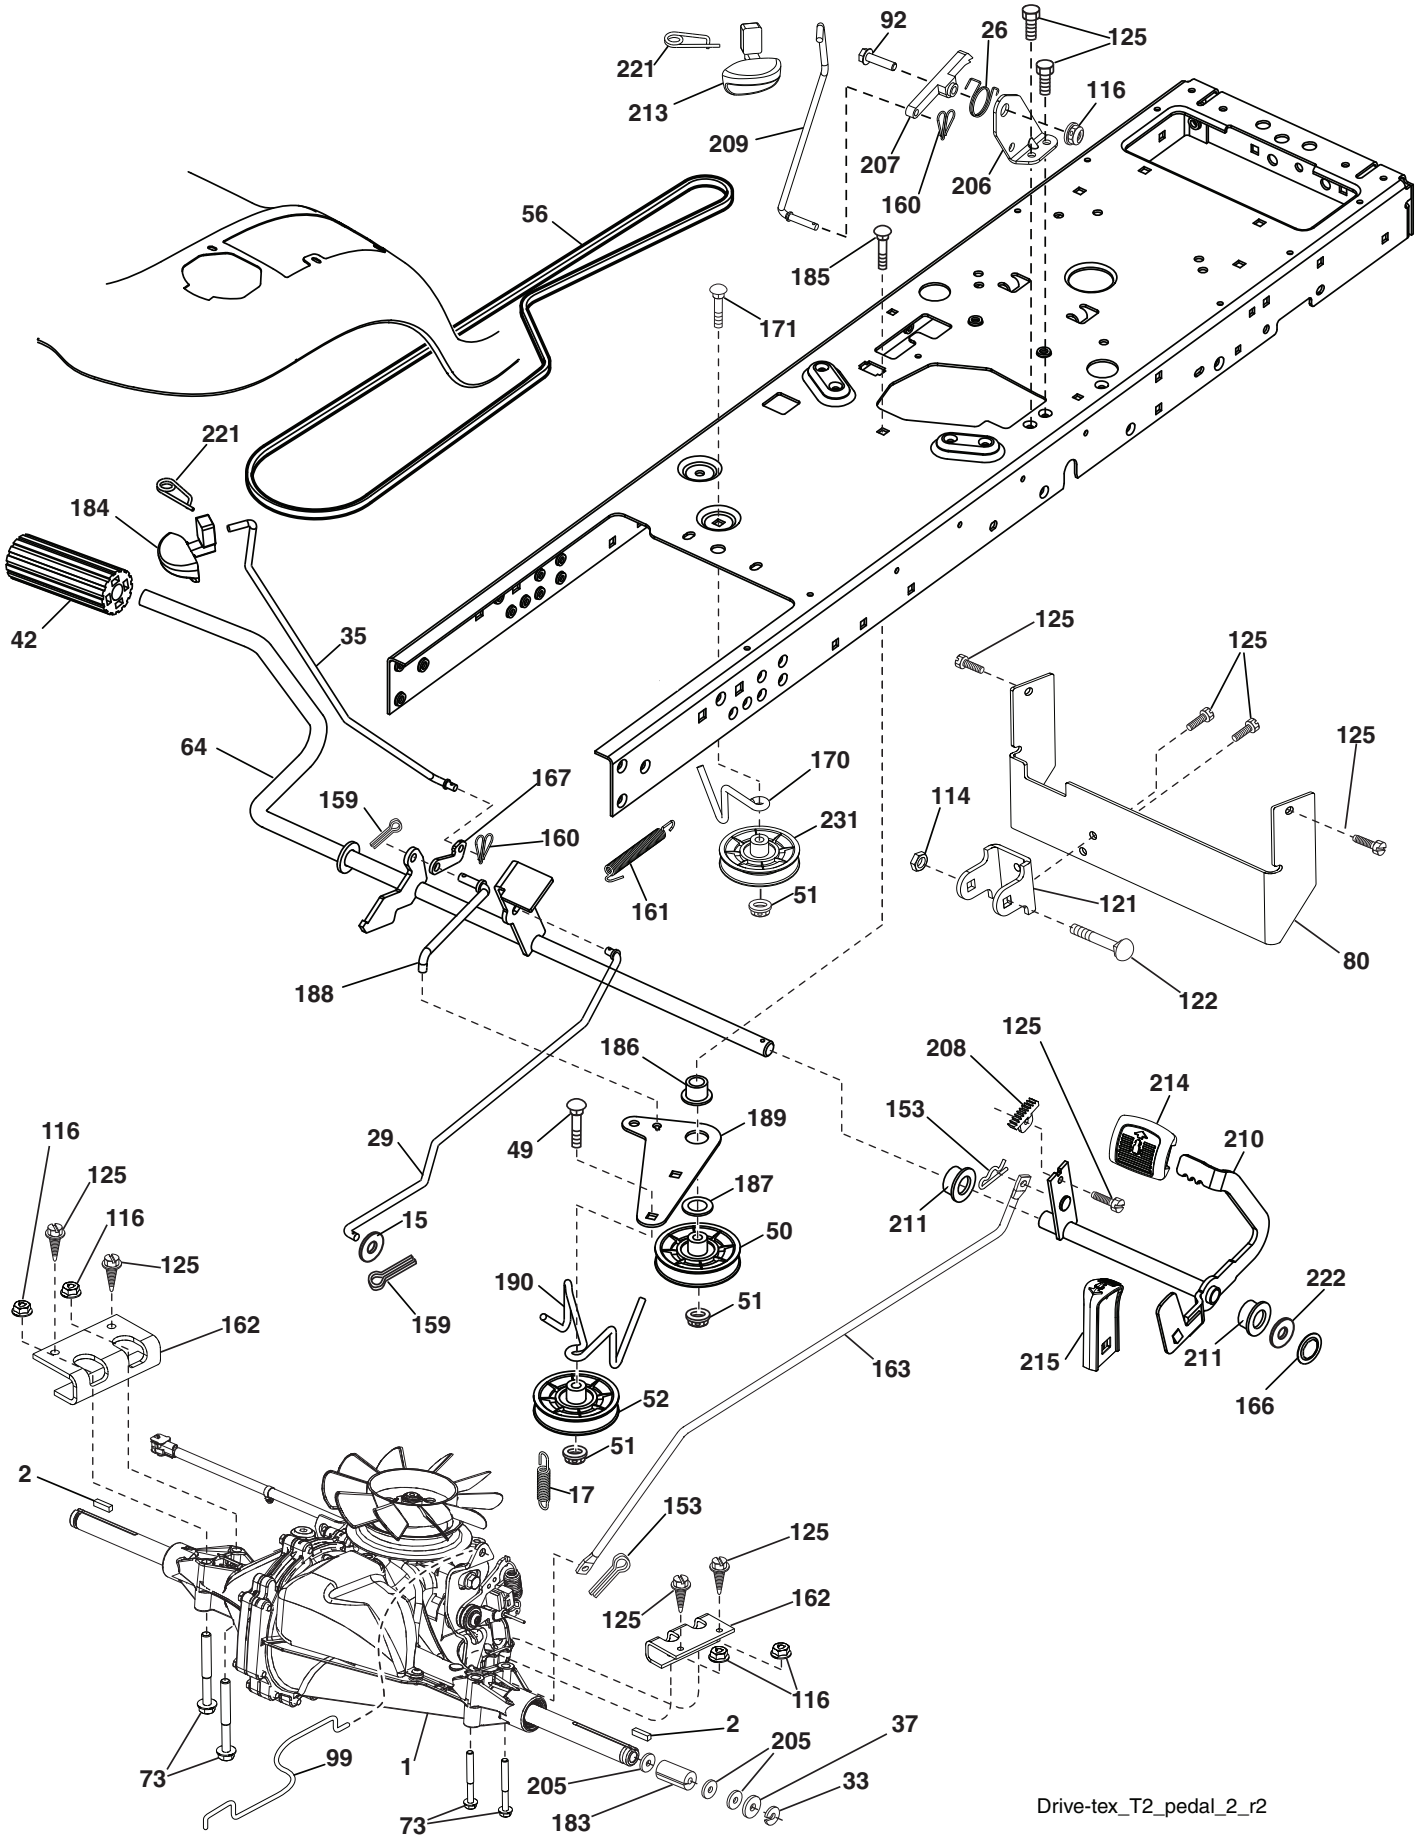

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73
CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	194263	Barre extensible
5	401715X428	Tableau de bord
14	183393X505	Capot
15	183834X599	Objectif, Main gauche De Gril.
18	197482	Gril Asm.
36	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
37	414879X505	Amortisseur
68	17490508	Vis 5/16-18 x 1/2
130	416358	Vis #10 x 0.750 BOS Thread
137	184921	Capot De butoir
138	193224X428	Support De Tasse
150	189350	Capot De la Chaleur De Conduit
151	407807	Pivot De Parenthèse
152	194329	Bouclier de débris
159	17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
162	142432	Vis H 1/4 x 1/2 unc
175	193234	Crossmember
176	400776	Vis 10-24 x 5/8
177	195227	Direction De Douille
180	194260	Châssis
181	193102X428	Douille
182	193057	Le Tiret S'abaissent
183	74780520	Boulon H 5/16-18 x 1-1/4
186	183829X428	Insérez Le Gril
194	73900500	Bride De Sortilège De Serrure D'Écrou 5/16-18
196	414579X428	Assemblée D'Ascenseur De Plate-forme De Console
197	409167	Châssis De Pivot De Rod
207	183833	Biseau C.D.
208	183832	Biseau C.G
228	195161	Attache de Goujon
235	406129	Pare-chocs plus spatial
236	73930500	De serrure de centre de noix 5/16-18
287	17600406	Vis 1/4-20 x 3/8

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73
CHÂSSIS/ENCEINTES

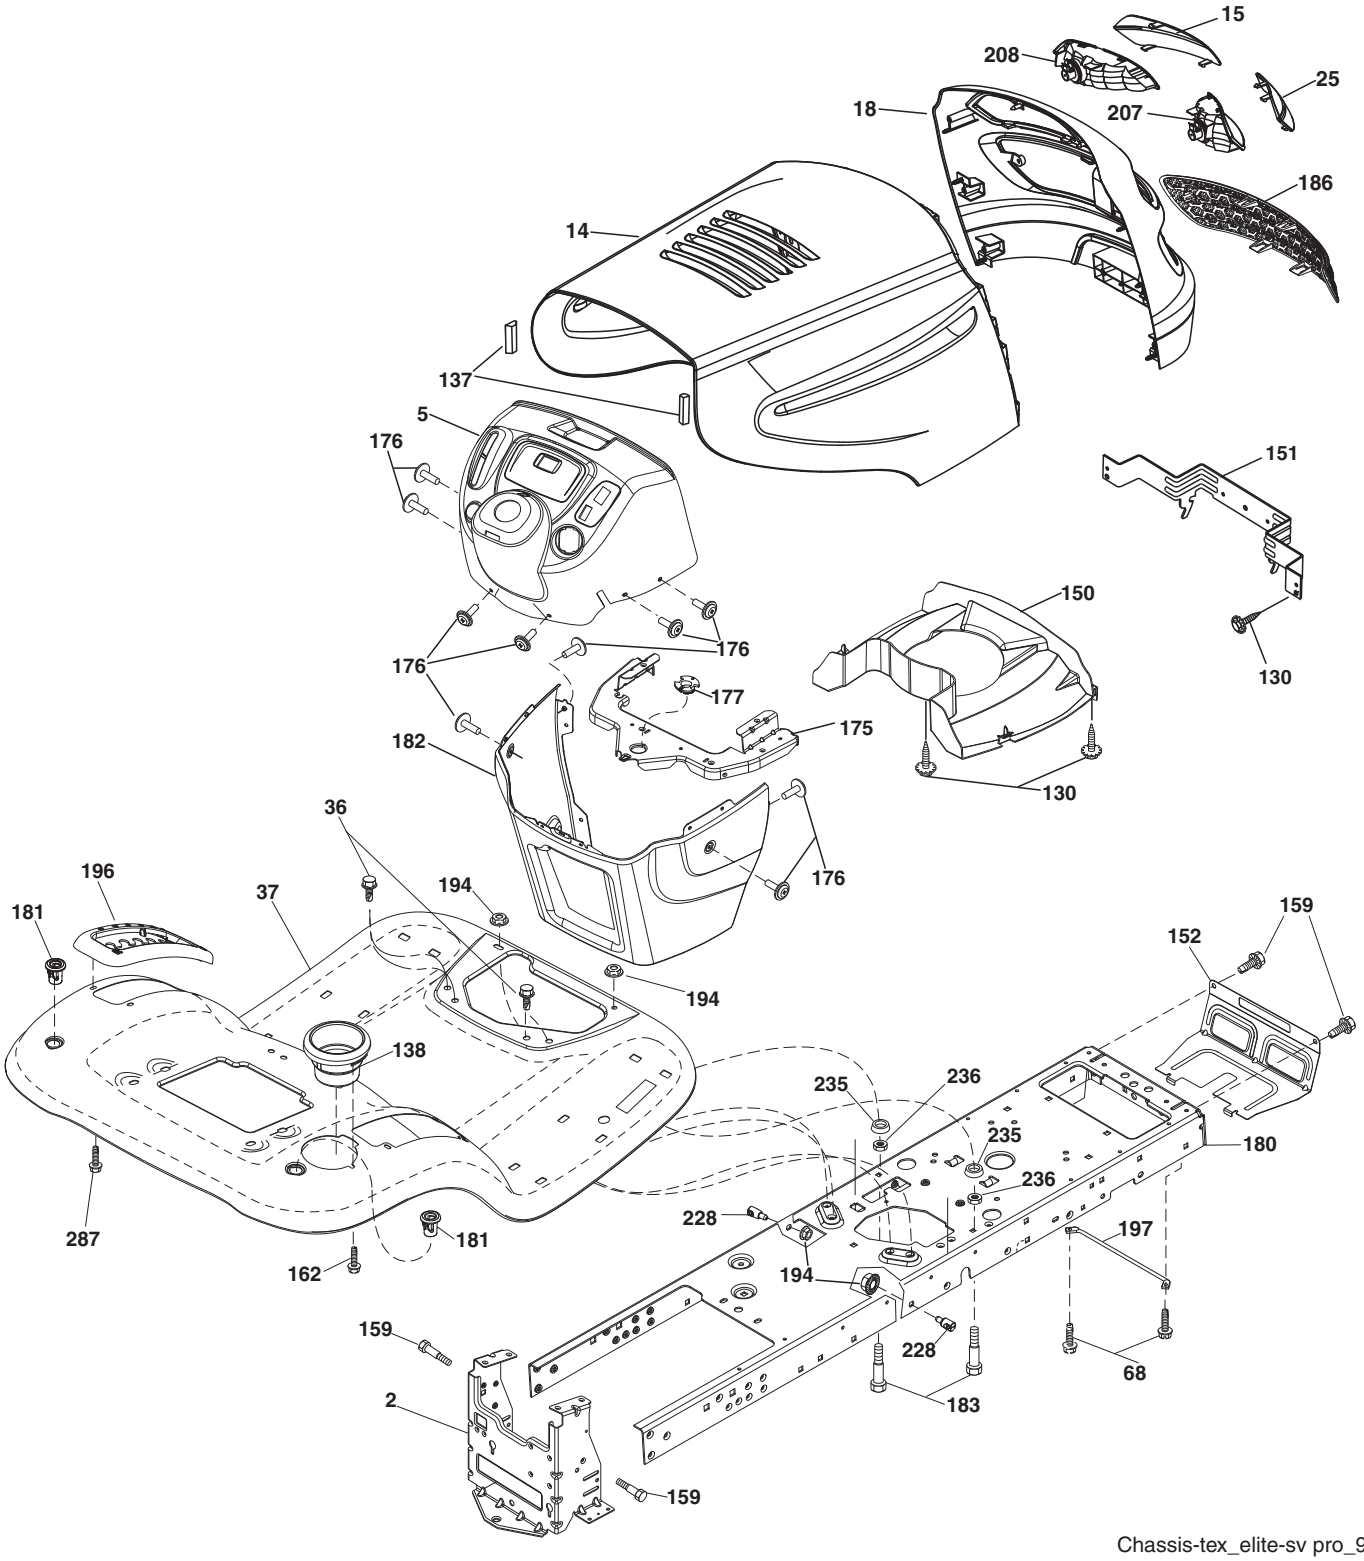

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73
ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	163465	Batterie
2	74760412	Boulon H 1/4-20 unc x 3/4
8	193228	Bac de batterie
16	176138	Interrupteur de verrouillage pressé
21	183759	Harnais des prises de courant des phares
22	4152J	Ampoule N°1156
25	401662	Câble
26	175158	Fusible
27	73510400	Écrou H 1/4-20 unc
28	198885	Câble de masse de 6 Ja. de 21" - noir
29	401545	Interrupteur
30	193350	Contacteur d'allumage
33	411935	Clé/chaîne
34	110712X	L'interrupteur des phares
40	401098	Tiret D'Allumage De Harnais
41	17720408	Vis 1/4-20 x 1/2
42	131563	Couverture de borne
43	192507	Solénoïde
55	17060512	Vis 5/16-18 x 3/4
71	400449	Harnais des câbles d'allumage
79	175242	Prise de courant d'ampoule
87	197802	Inturrupteur de verrouillage press
90	400725	Batterie De Borne De Couverture
141	416977	Jeu T2 ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73
ÉLECTRIQUE

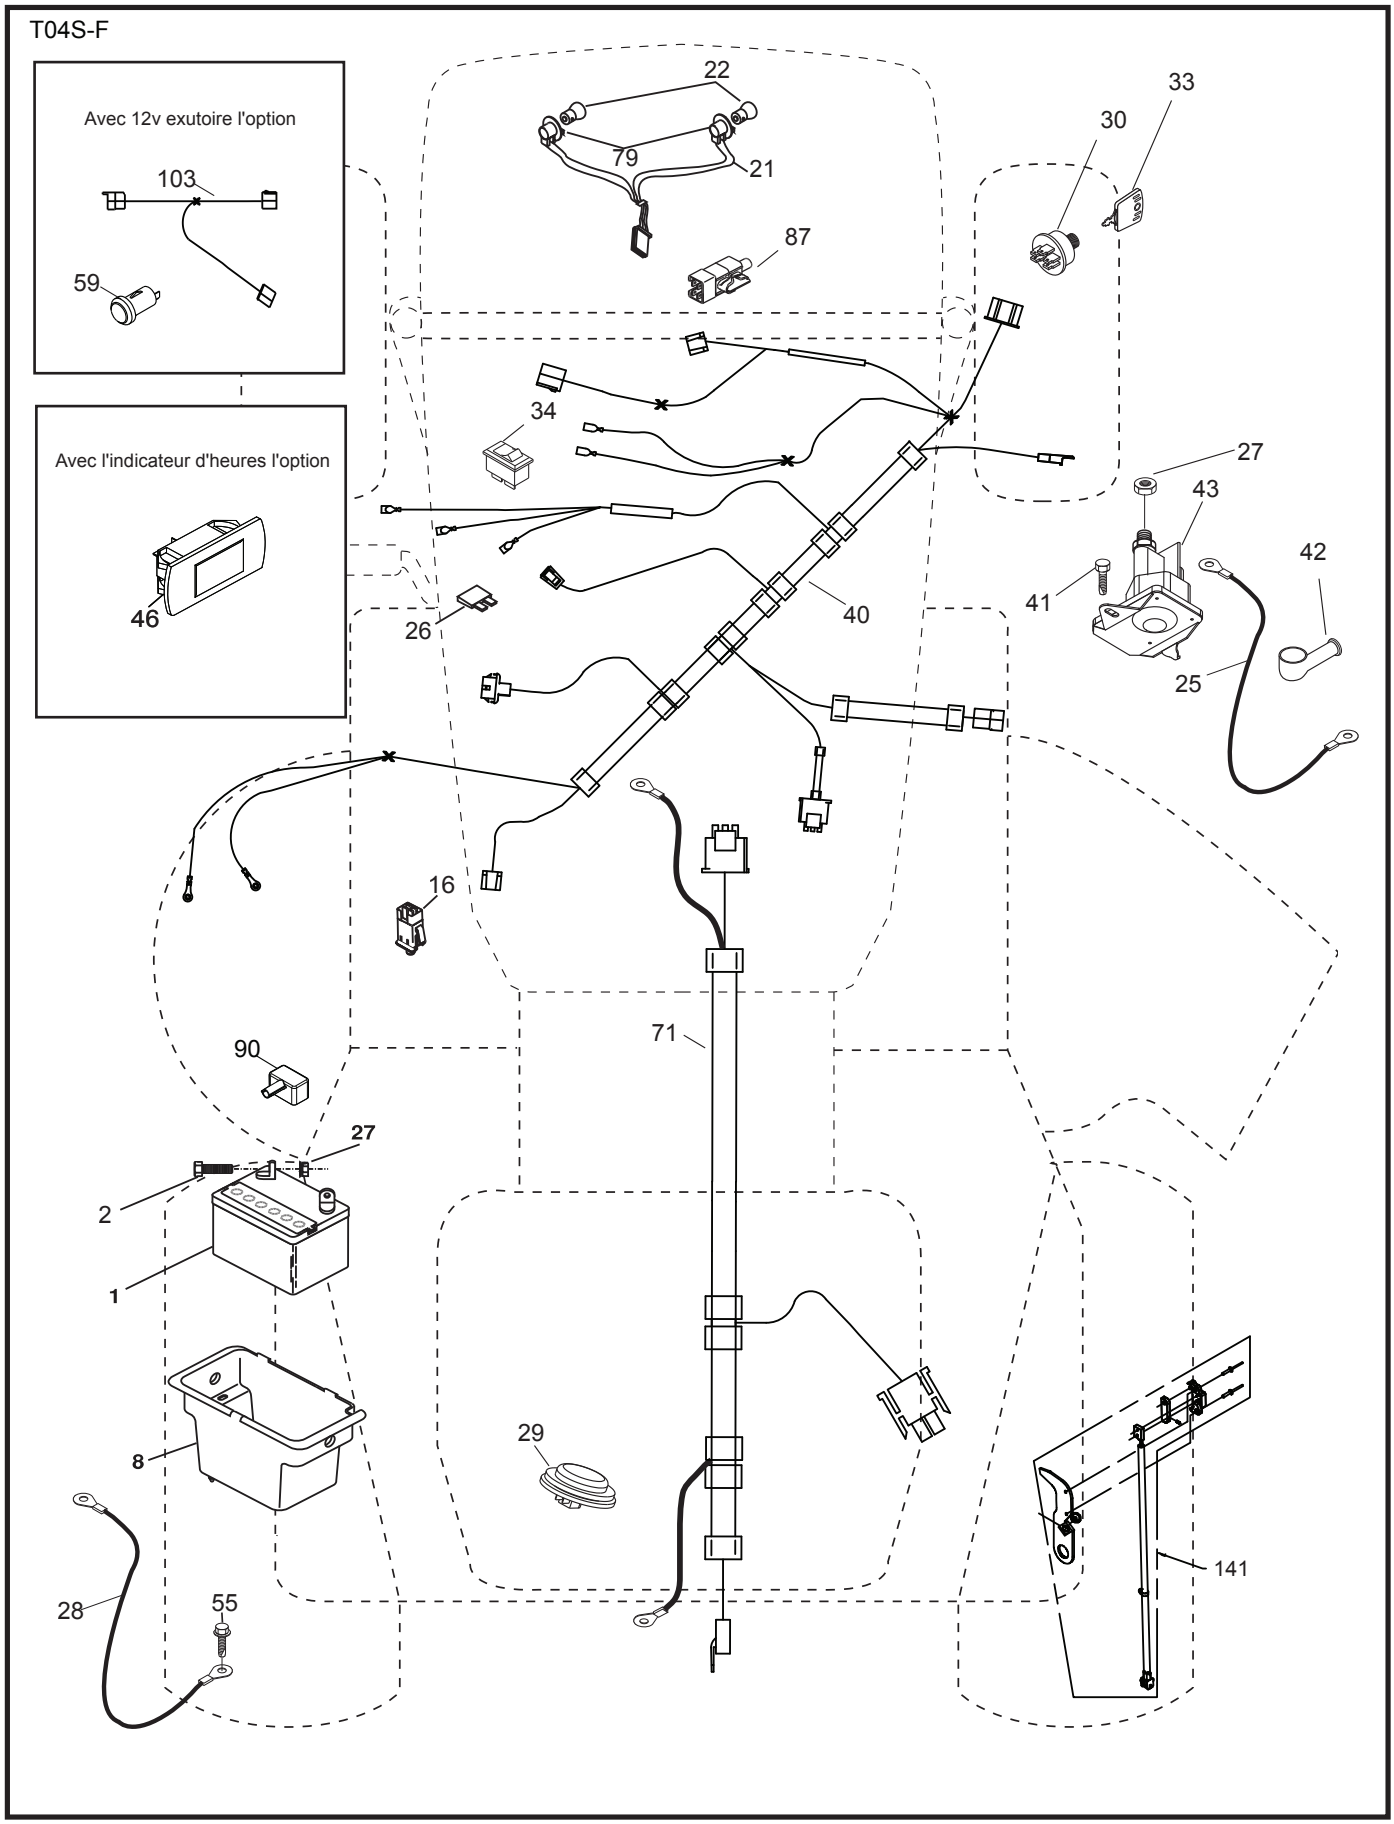

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73

SCHÉMA

SCH11-F

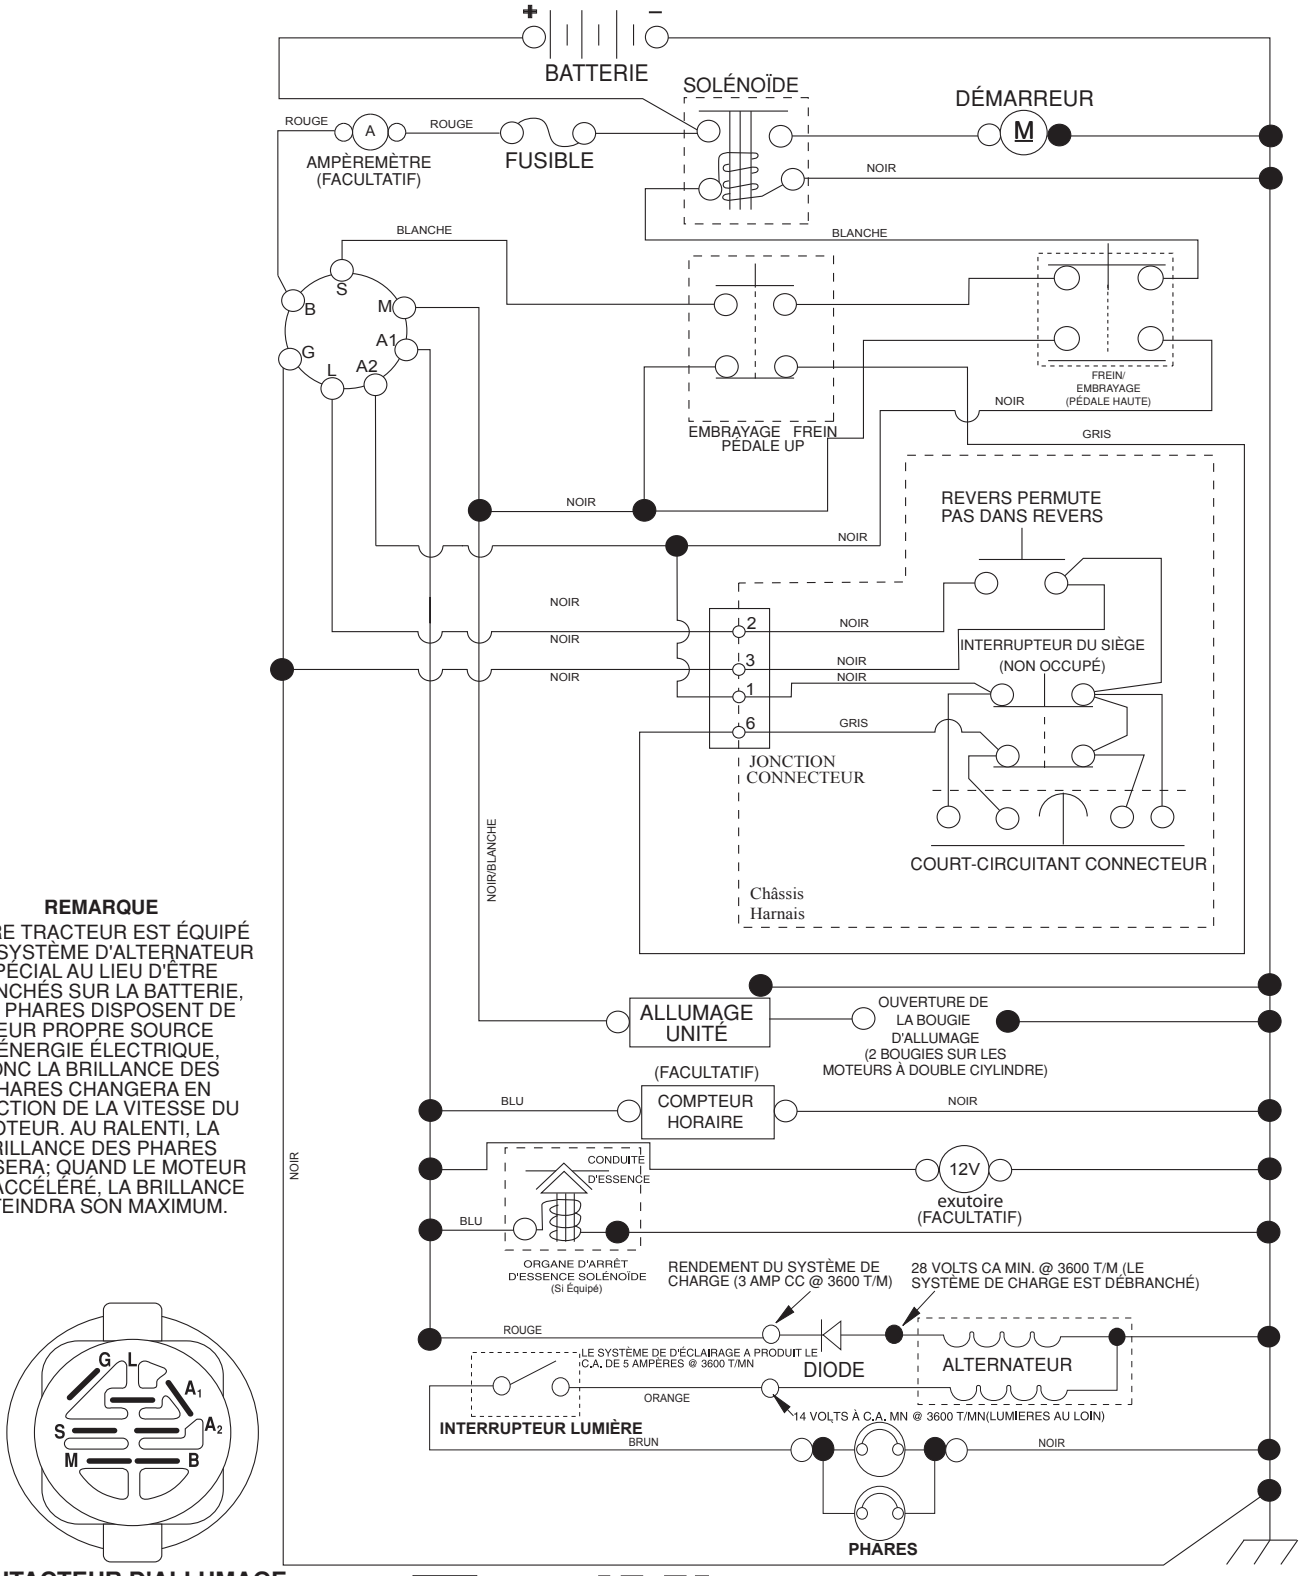

REMARQUE

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT "FAITS"	
ARRÊT	M + G + A1	
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A1	
MARCHE	B + A1	L+A2
DÉMARRAGE	B + S + A1	

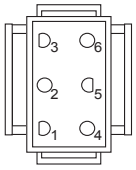

Châssis Harnais CONNECTEUR (ACCOUPLER CÔTÉ)

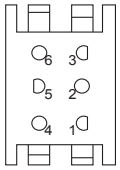

Tableau de bord Harnais CONNECTEUR (ACCOUPLER CÔTÉ)

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

CONNECTEURS NON-AMOVIBLES

CONNECTEURS AMOVIBLES

TRACTEUR - NO. DE MODÈLE XT195H46YT (96042007300), NO. DE PRODUIT 960 42 00-73
DÉCALCOMANIE

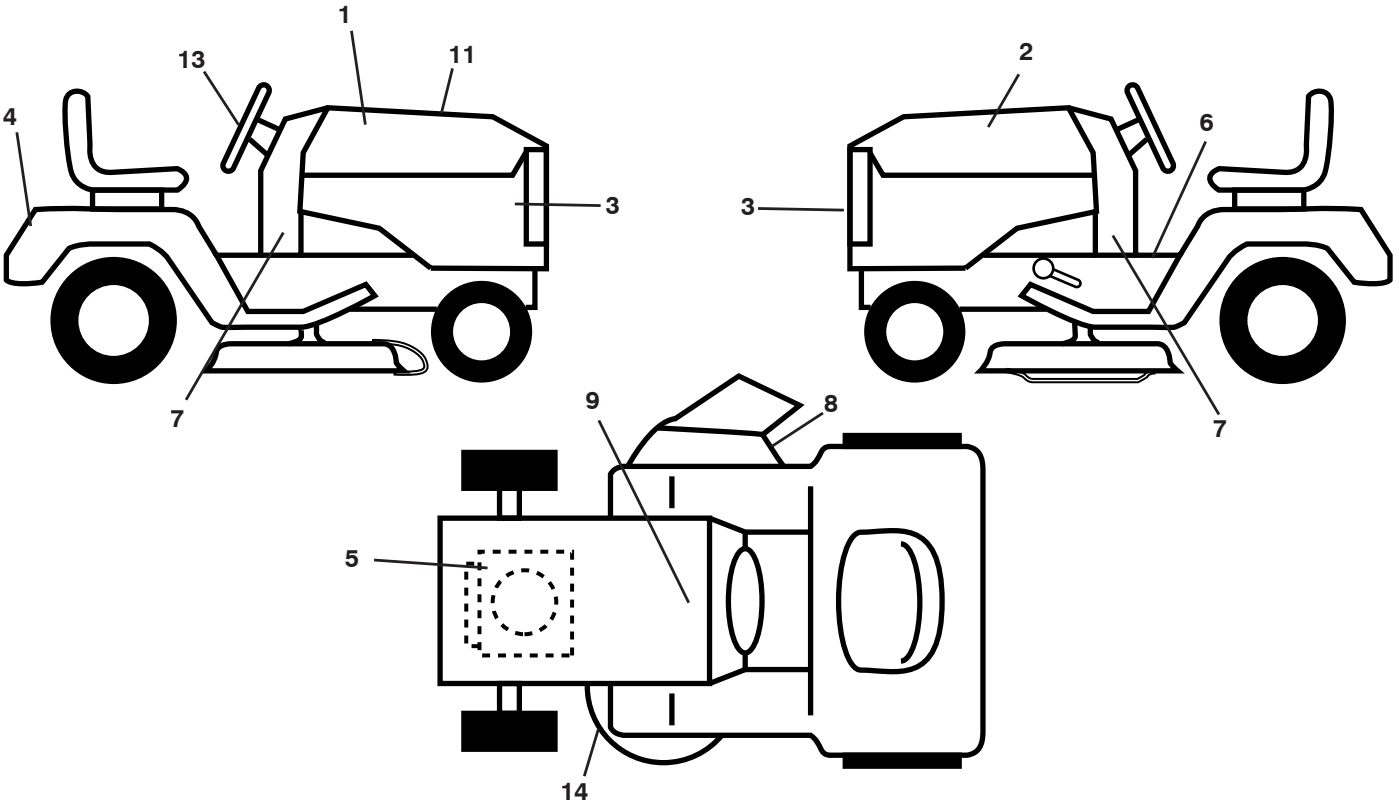

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	197538	Dècalcomanie du capot C.G.
2	197540	Dècalcomanie du capot C.D.
3	419771	Décalcomanie du panneau latéral
4	196674	Décalque, Amortisseur
5	408834	Décalcomanie du motour C.V.
6	411658	Décalcomanie d'opération
7	419778	Décalque, Tiret Inférieur
8	170563	Décalcomanie d'avertissement
9	145005	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
11	411630	Décalcomanie
13	196673	Décalque, Roue De Direction
14	160396	Décalque, Schéma De Faucheuse
- -	166960	Décalcomanie dérivation
- -	400981X428	Coussin d'repose-pied
- -	193226X428	Coussin d'repose-pied C.G.
- -	419764	Manuel du propriétaire (anglais/français)
- -	419765	Manuel du pièces (anglais/français)

ROUES & PNEUS

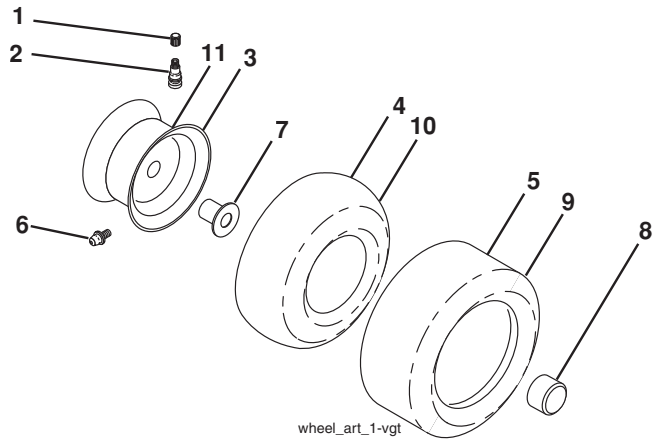

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	59192	Capuchon de la valve du pneu
2	65139	Tubulure de la valve
3	106732X624	Ensemble de la jante antérieure de 6"
4	59904	Chambre à air antérieure
5	106222X	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
6	278H	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	104757X428	Chapeau de l'essieu 1 50 x 1 00
9	106268X	Pneu R 18 x 9.5-8 Turf Saver
- -	420531	Pneu R 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Chambre à air arrière (non fournie)
11	106108X624	Rim Assembly, Rear
- -	144334	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

MANUEL IMPORTANT **NE JETEZ PAS**

Poulan PRO

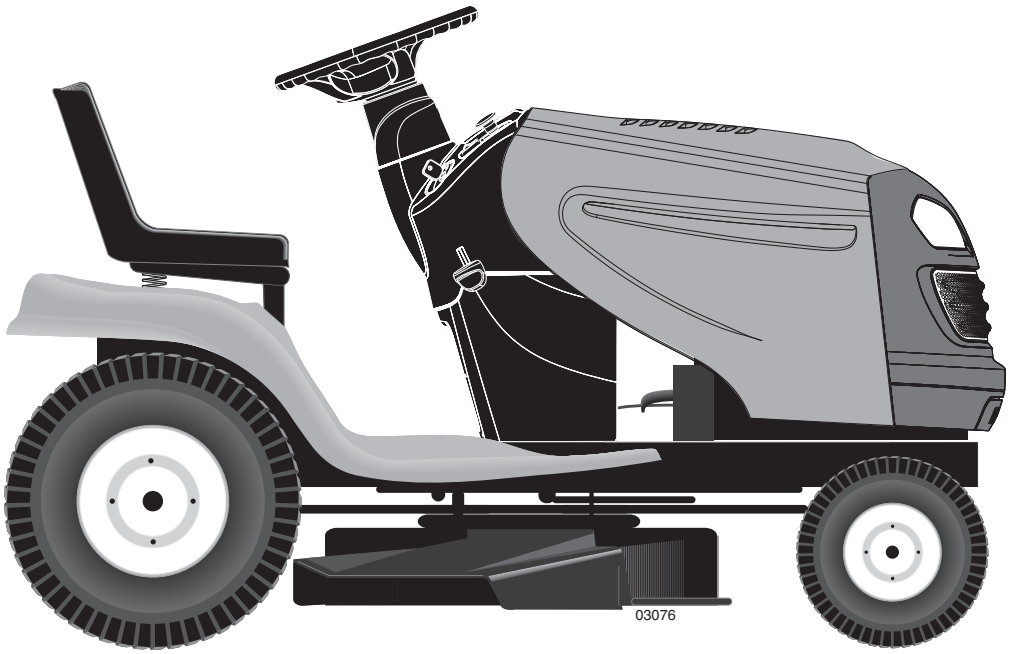

MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

XT195H46YT

TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

419765 Rev. 3 10-31-08 BAD IMPRIMÉ AUX É.- U.